


Geely Emgrand (с 2023 г.; 1.5-103 л.с., CVT, МКПП; 1.5-122 л.с., АКПП, МКПП)

арт. 3905 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

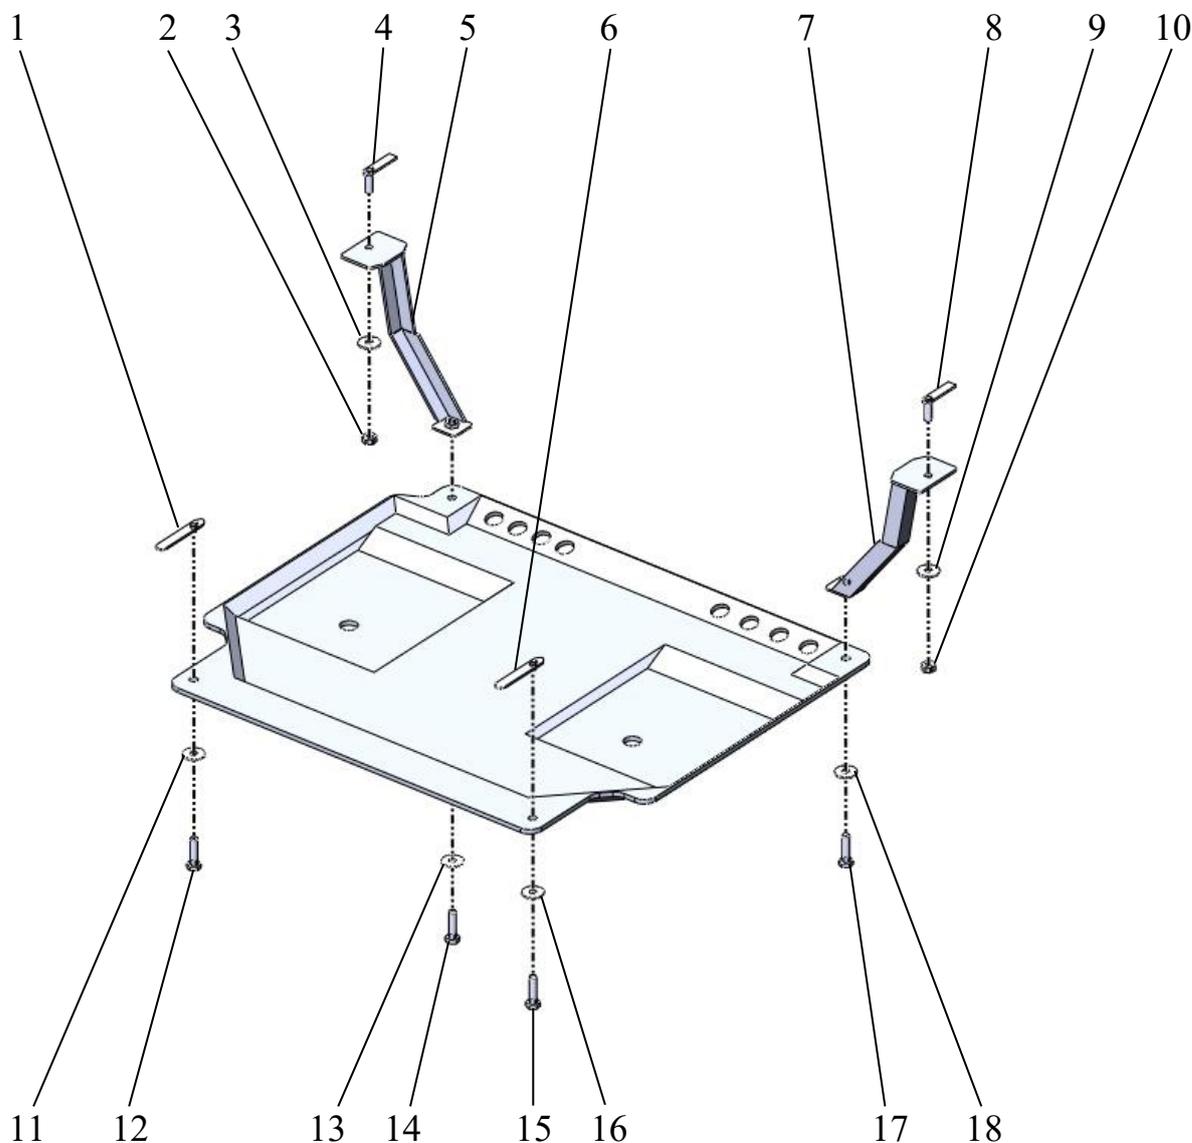

Крепления задней части защиты:

1,6 - пластины M10 L75 (95x15x36к)
11,16 - шайбы 10x30
12,15 - болты M10x40

Крепление передней части защиты:

4,8 - шпильки M10 L50 H30 t4 (Mz3)
3,9 - шайбы 10x30
2,10 - гайки M10
5,7 - кронштейны
13,18 - шайбы 10x30
14,17 - болты M10x40

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Geely Emgrand (с 2023 г.; 1.5-103 л.с., CVT, МКПП; 1.5-122 л.с., АКПП, МКПП)

арт. 3905 CARBON

Места установки кронштейнов.

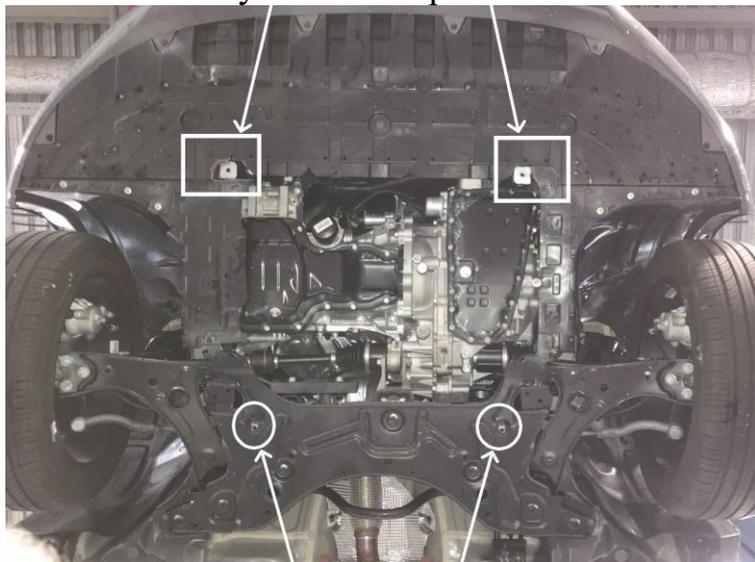

Кронштейны крепятся к лонжеронам.


Удобней всего устанавливать их в собранном виде со шпилькой. На фото кронштейн с водительской стороны.




Места установки задних креплений защиты.

Для обтяжки кронштейнов можно не разбирать пыльники, а воспользоваться удлинителем с карданчиком. После установки кронштейнов необходимо будет сделать вырезы в пыльнике, примерно, как на фото, так чтобы защита своими передними крепежными «пяточками» прилегала к кронштейнам и не передавливала пыльники.

Водительская сторона.

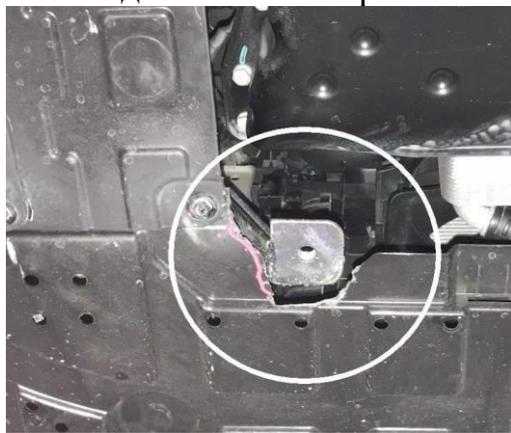

Пассажирская сторона.

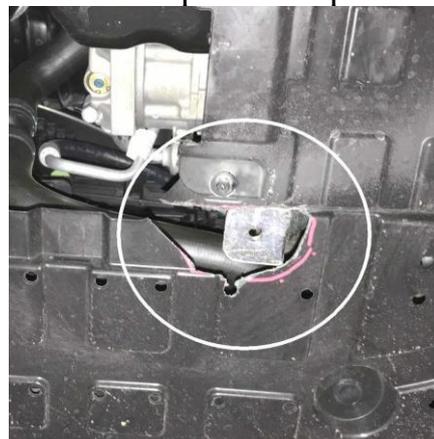

Задние пластины заложить в подрамник и можно их обтянуть болтом с шайбой, так чтобы они подогнулись по месту.



Установку защиты лучше начинать с передних точек креплений.

