




Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

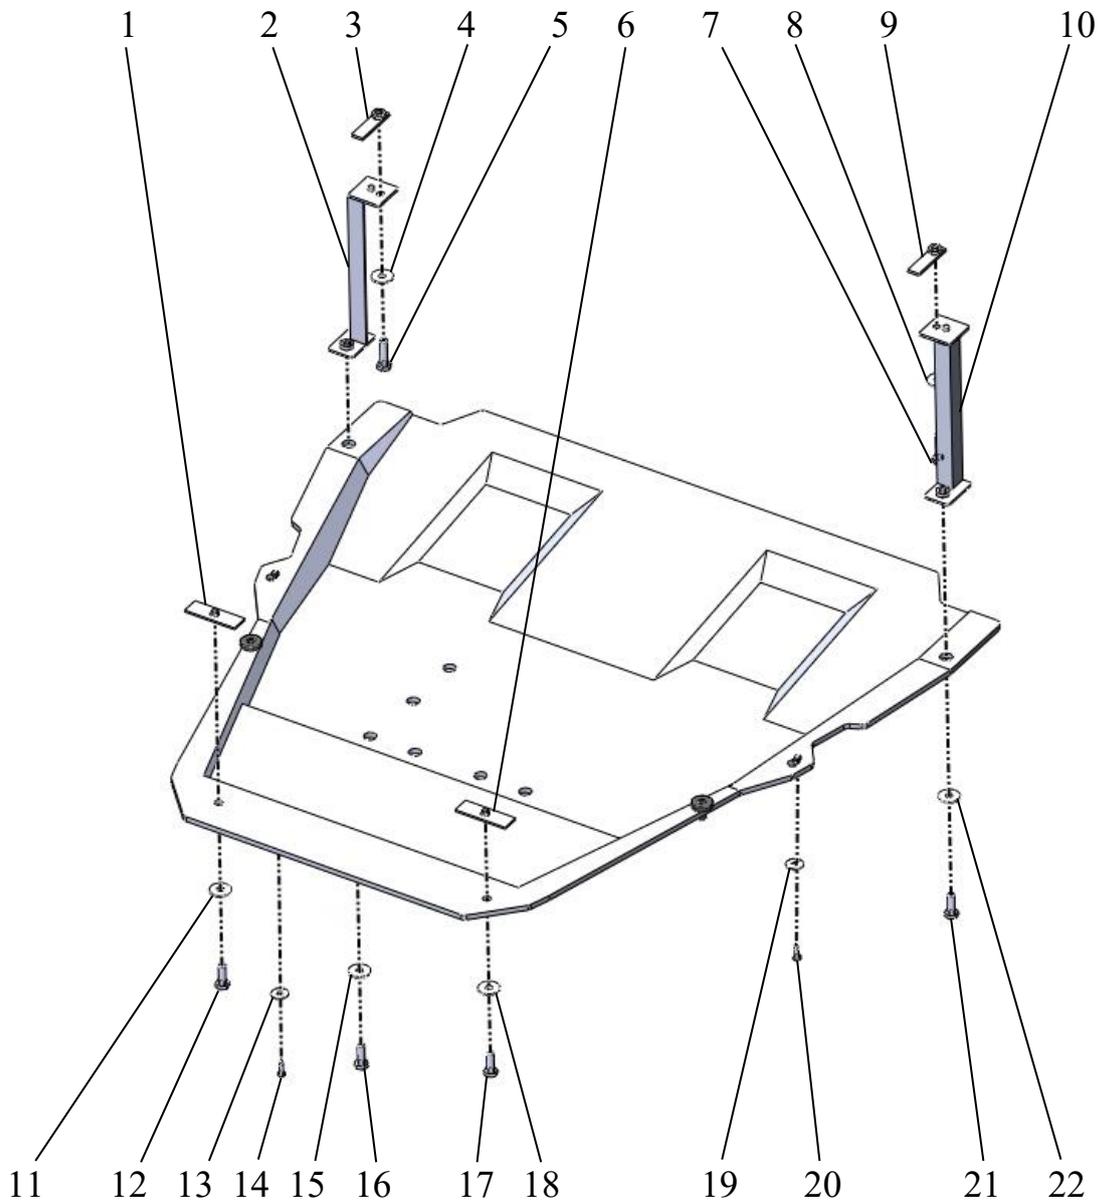

Крепления задней части защиты:

- 1,6 - пластины M10 (80x26x3)
- 11,18 - шайбы 10x30
- 12,17 - болты M10x30

Притянуть боковые пыльники к защите саморезами:

- 14,20 - саморезы M5x25
- 13,19 - шайбы 8x24

Крепления передней части защиты:

- 3,9 - пластины M10 (68x18x4, A7)
- 4,8 - шайбы 10x30
- 5,7 - болты M10x40
- 2 - кронштейн левый (рекомендуется устанавливать в сборе с пластинами)
- 10 - кронштейн правый (пассажирский)
- 15,22 - шайбы 10x30
- 16,21 - болты M10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Geely Okavango (1Рест., с 2023 г.; 2.0Т-200 л.с., 7АМТ, 2WD)

арт. 3906 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем.


Места установки передних кронштейнов.

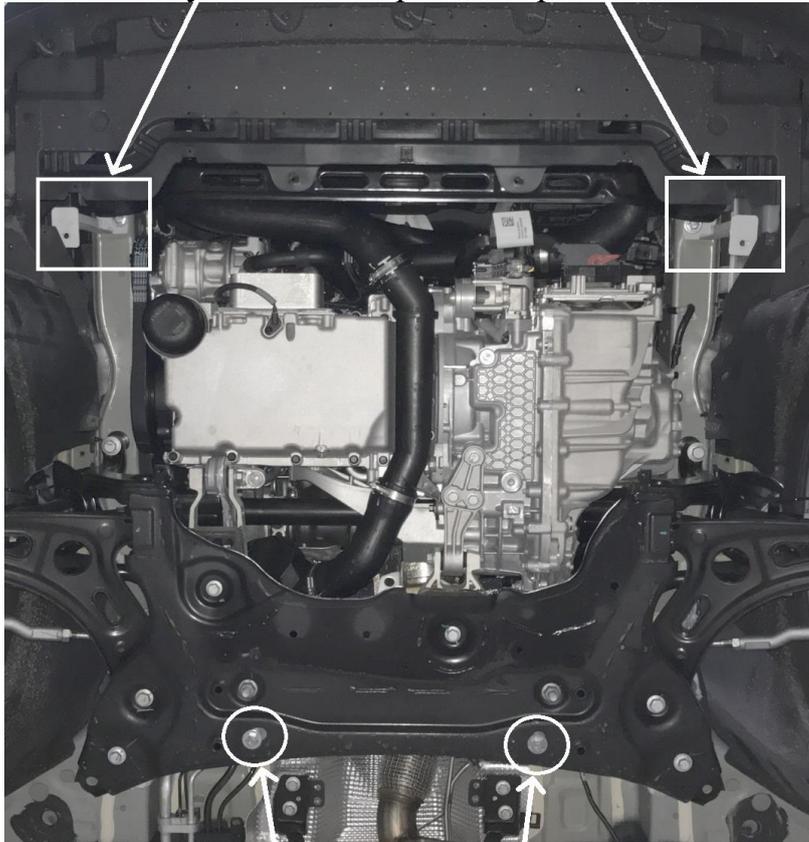

Кронштейны рекомендуется устанавливать в собранном виде с пластинами.



Для фиксации в отверстиях подрамника сверху кронштейна приварен пруток.

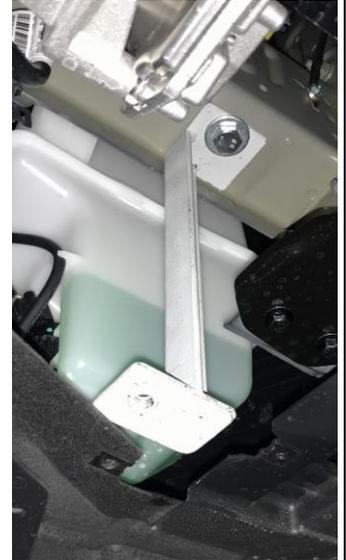

Места установки креплений задней части защиты.

Защита на автомобиле.



Через указанные отверстия в защите притянуть боковые пыльники саморезами.