




Genesis GV70 (1, с 2021-2024 г.; 2.2d-199 л.с., 3.5T-379 л.с.)

арт. 4001 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

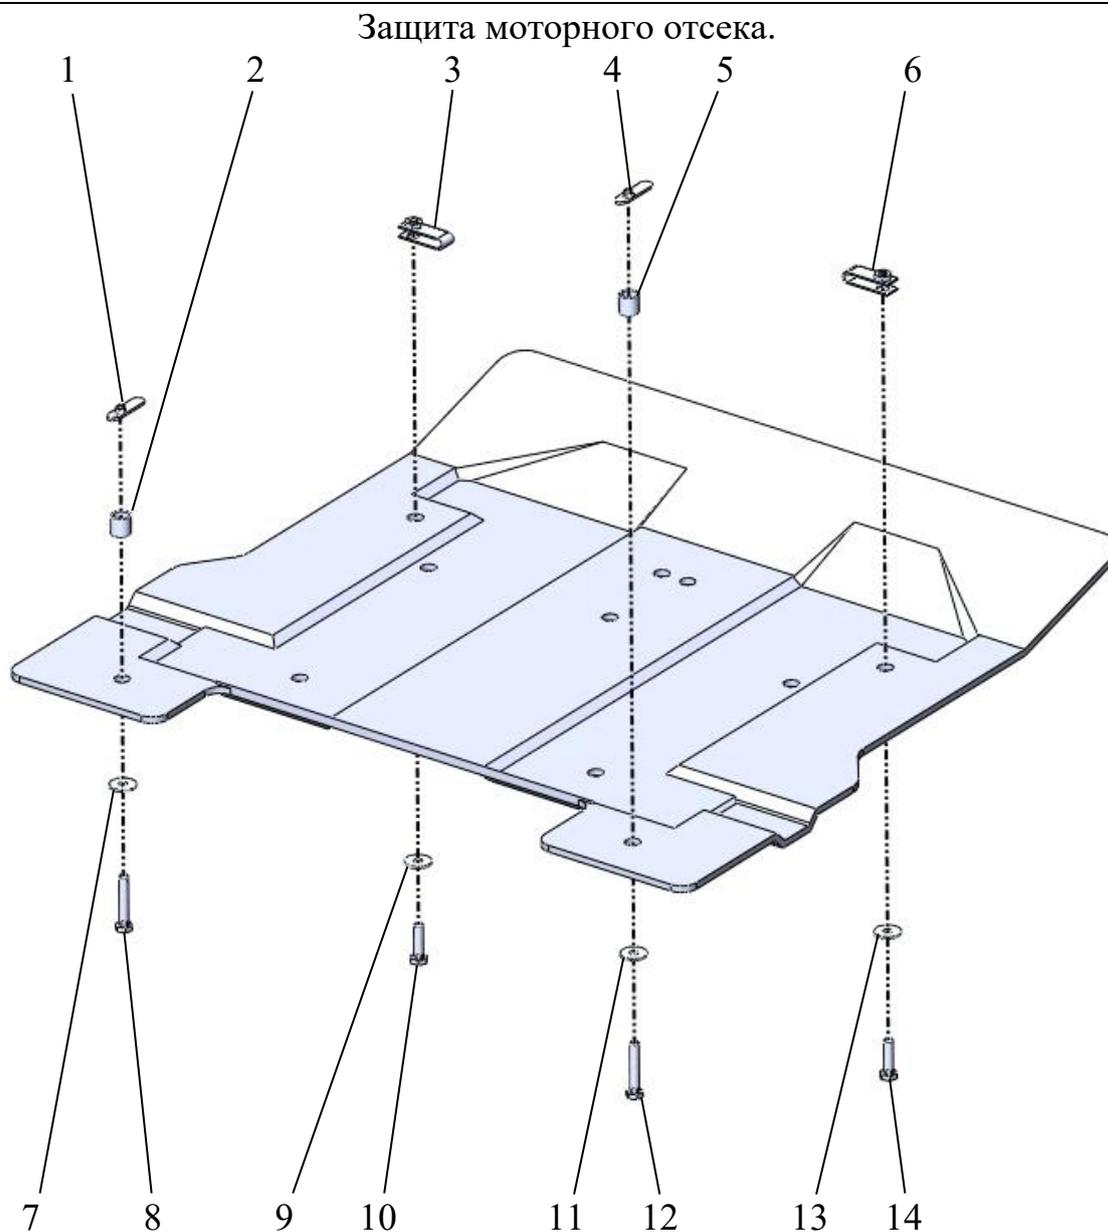

Крепления задней части защиты:

1,4 - пластины M10 L50
2,5 - проставки 22x22
7,11 - шайбы 10x30
8,12 - болты M10x60

Крепление передней части защиты:

3,6 - скобы M10 L45
9,13 - шайбы 10x30
10,14 - болты M10x40

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.




Genesis GV70 (1, с 2021-2024 г.; 2.2d-199 л.с., 3.5T-379 л.с.)

арт. 4001 CARBON

Защита моторного отсека.

Для установки креплений защиты необходимо демонтировать оба штатных пыльника.

Места установки креплений передней части защиты.

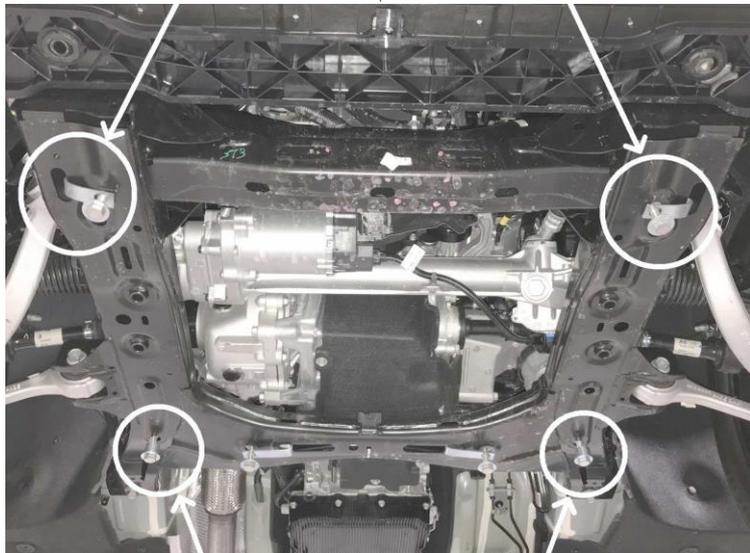

Места установки креплений задней части защиты. Между защитой и подрамником устанавливаются проставки.

После установки крепежа сделать вырезы в пыльниках напротив точек креплений диаметром 30-40 мм. и вернуть все пыльники на автомобиль.



Защита на автомобиле.






Genesis GV70 (1, с 2021-2024 г.; 2.2d-199 л.с., 3.5T-379 л.с.)

арт. 4001 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

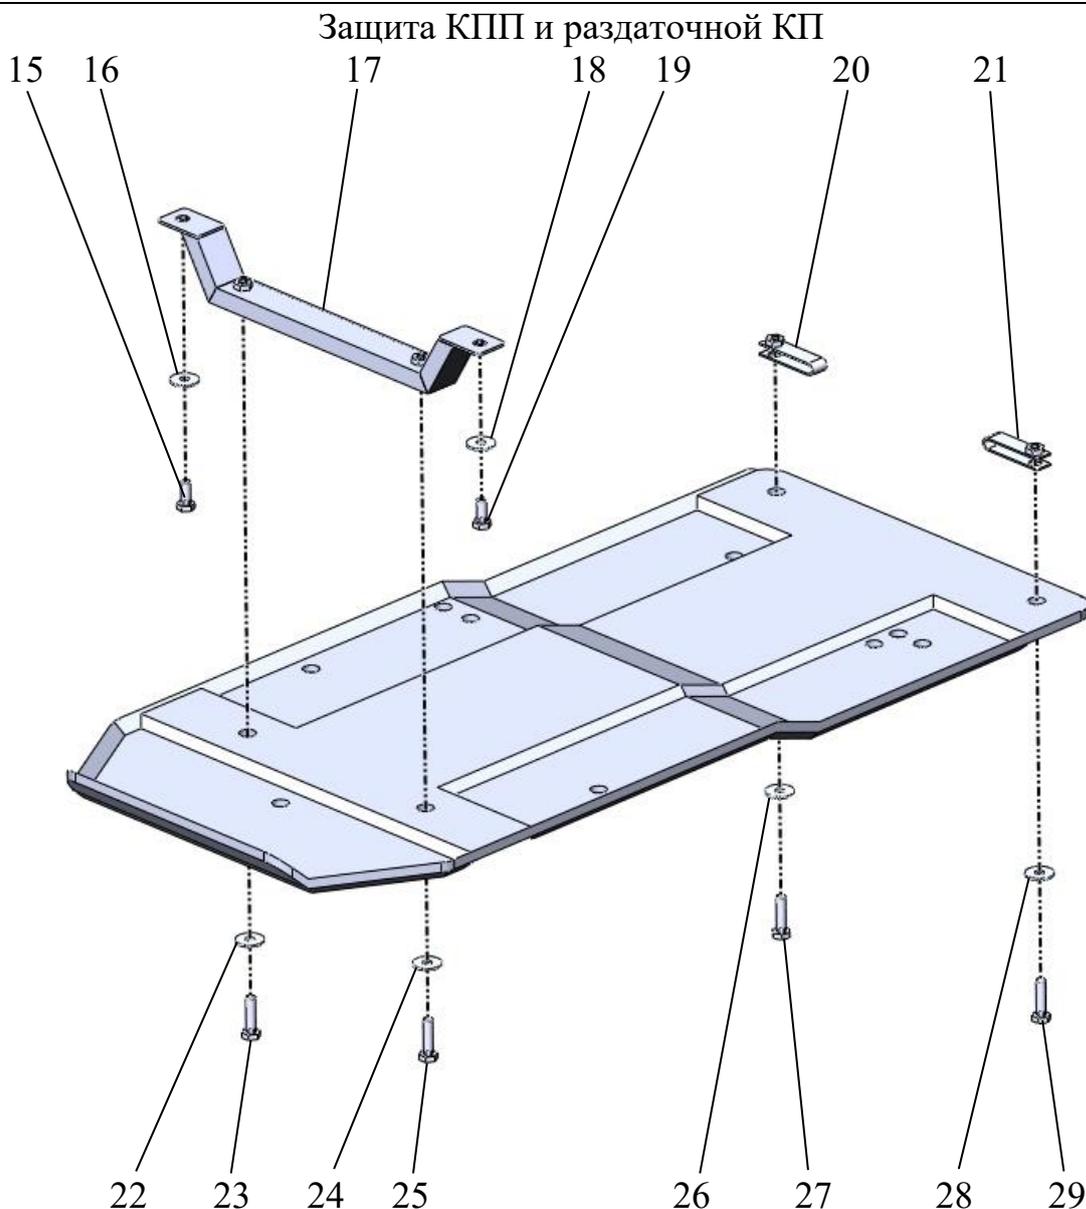

Крепления задней части защиты:

17 - балка (высота 70 мм)
16, 18 - шайбы 10x30
15, 19 - болты M10x30 шаг резьбы 1.25
22, 24 - шайбы 10x30
23, 25 - болты M10x40

Крепление передней части защиты:

20, 21 - скобы M10 L64
26, 28 - шайбы 10x30
27, 29 - болты M10x40

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Защита КПП и раздаточной КПП

Для установки креплений защиты необходимо демонтировать штатный пыльник.


Места установки креплений передней части защиты.

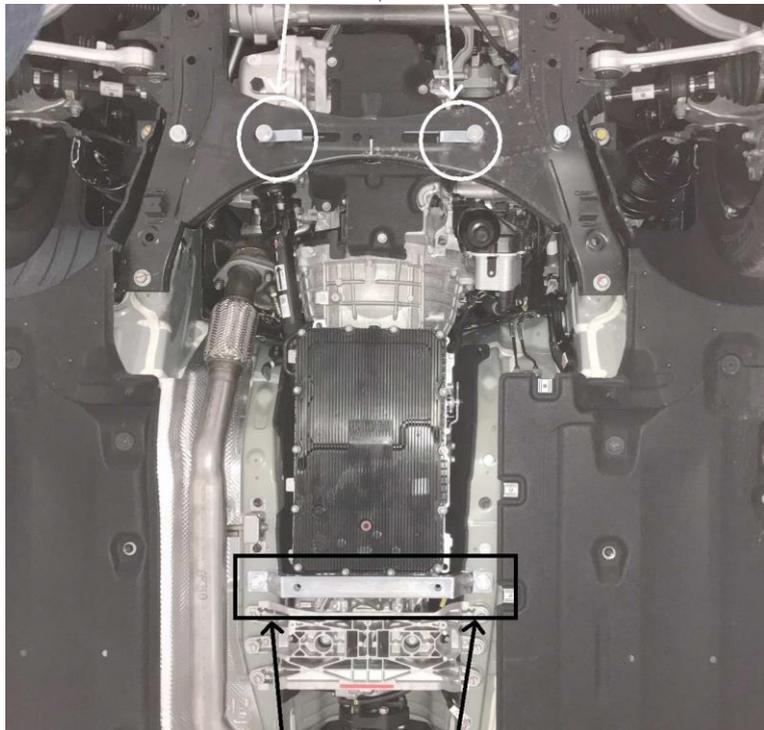

Крепление задней части защиты.

Балка притягивается к кузову автомобиля к штатным резьбовым отверстиям, шаг резьбы 1.25мм.

После установки крепежа сделать вырезы в пыльнике напротив точек креплений диаметром 30-40 мм. и вернуть пыльник на автомобиль.

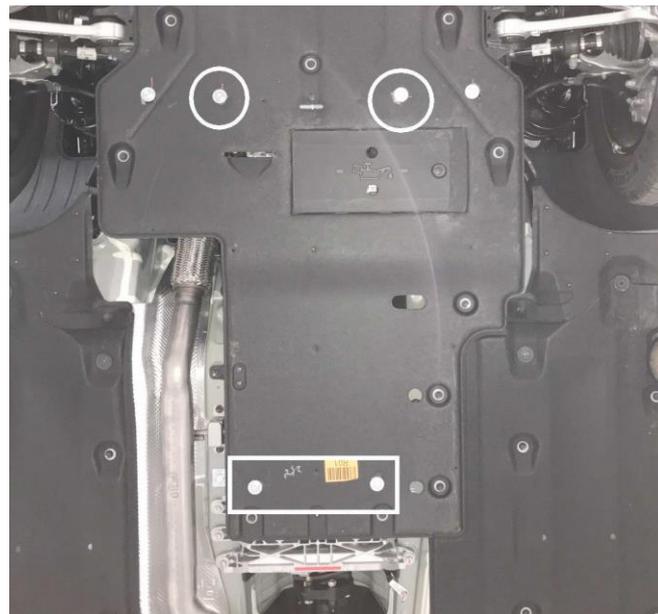

Защита на автомобиле.



Вид снизу.

