



Genesis GV80


(1, с 2021 г., 2.5-249 л.с., 3.5-379 л.с., 3.0d-249 л.с.)

Защита моторного отсека

арт. 4002 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

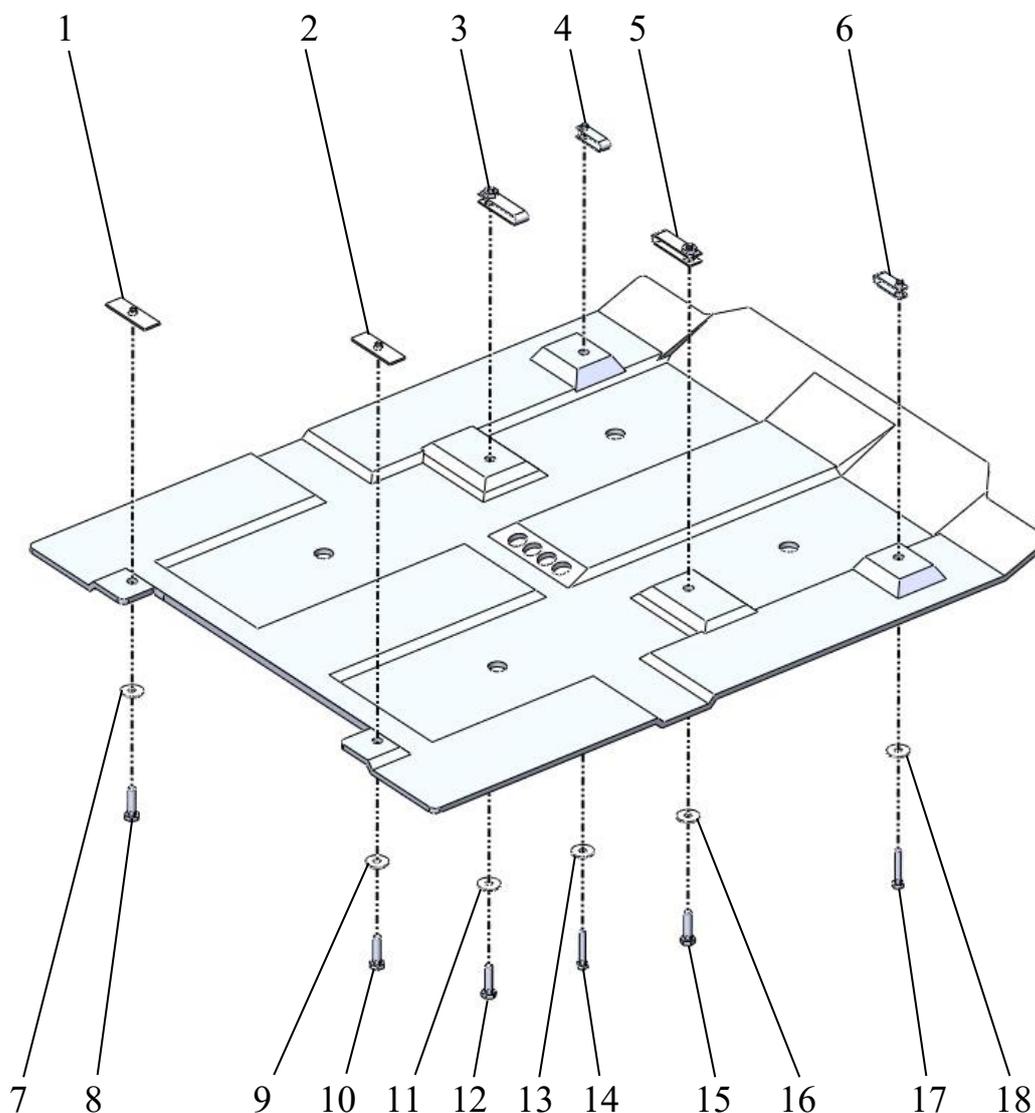

Крепление задней части защиты:	Крепление средней части защиты:	Крепление передней части защиты:
1,2 - пластины M10 L80x26 7,9 - шайбы 10x30 8,10 - болты M10x40	3,5 - скобы M10 L64 11,16 - шайбы 10x30 12,15 - болты M10x40	4,6 - скобы M8 L43 R5 13,18 - шайбы 10x30 14,17 - болты M8x40

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.



Genesis GV80


(1, с 2021 г., 2.5-249 л.с., 3.5-379 л.с., 3.0d-249 л.с.)

Защита моторного отсека
арт. 4002 CARBON

Для установки креплений необходимо демонтировать оба штатных пыльника.


Места установки креплений передней части защиты моторного отсека.

Места установки креплений средней части защиты моторного отсека.

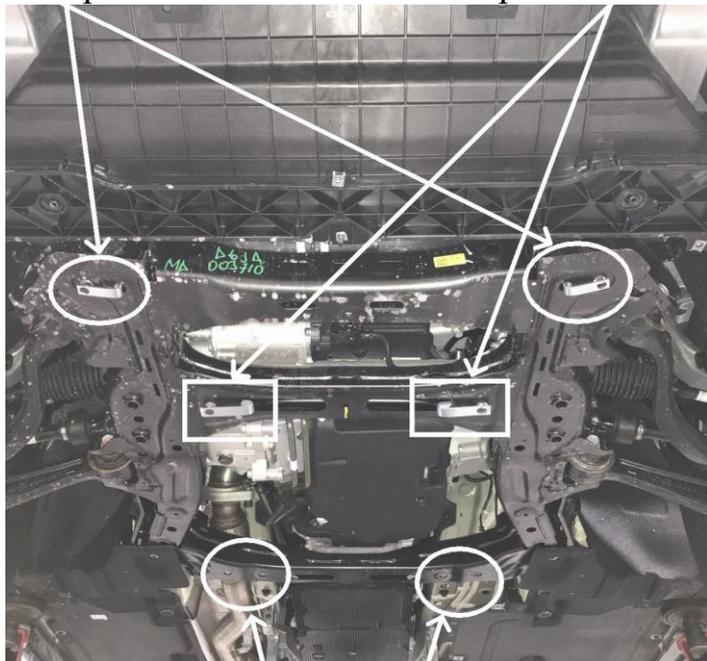


Места установки креплений задней части защиты моторного отсека и передней части защиты КПП.

Вернуть оба пыльника на место и сделать в них большие вырезы под места прилегания защиты к подрамнику (крепежные точки).
Установить защиту.

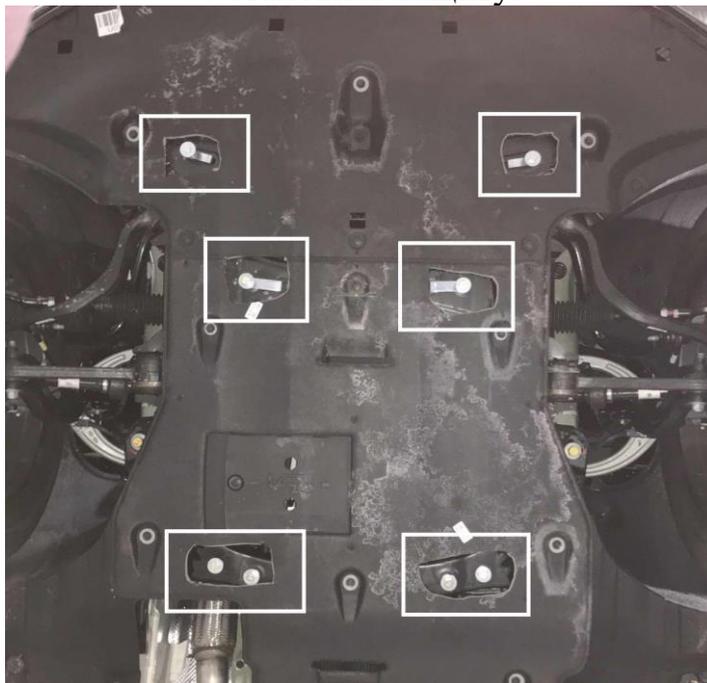


Защита на автомобиле.

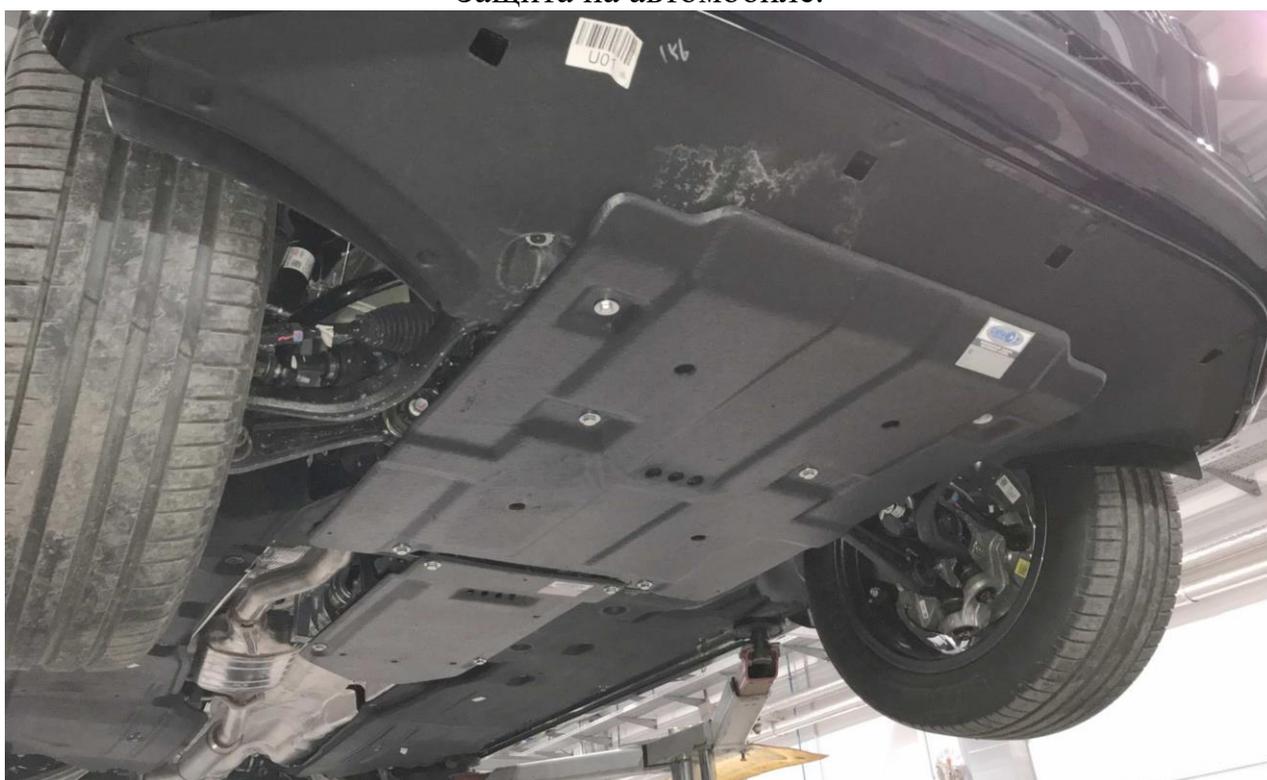



Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

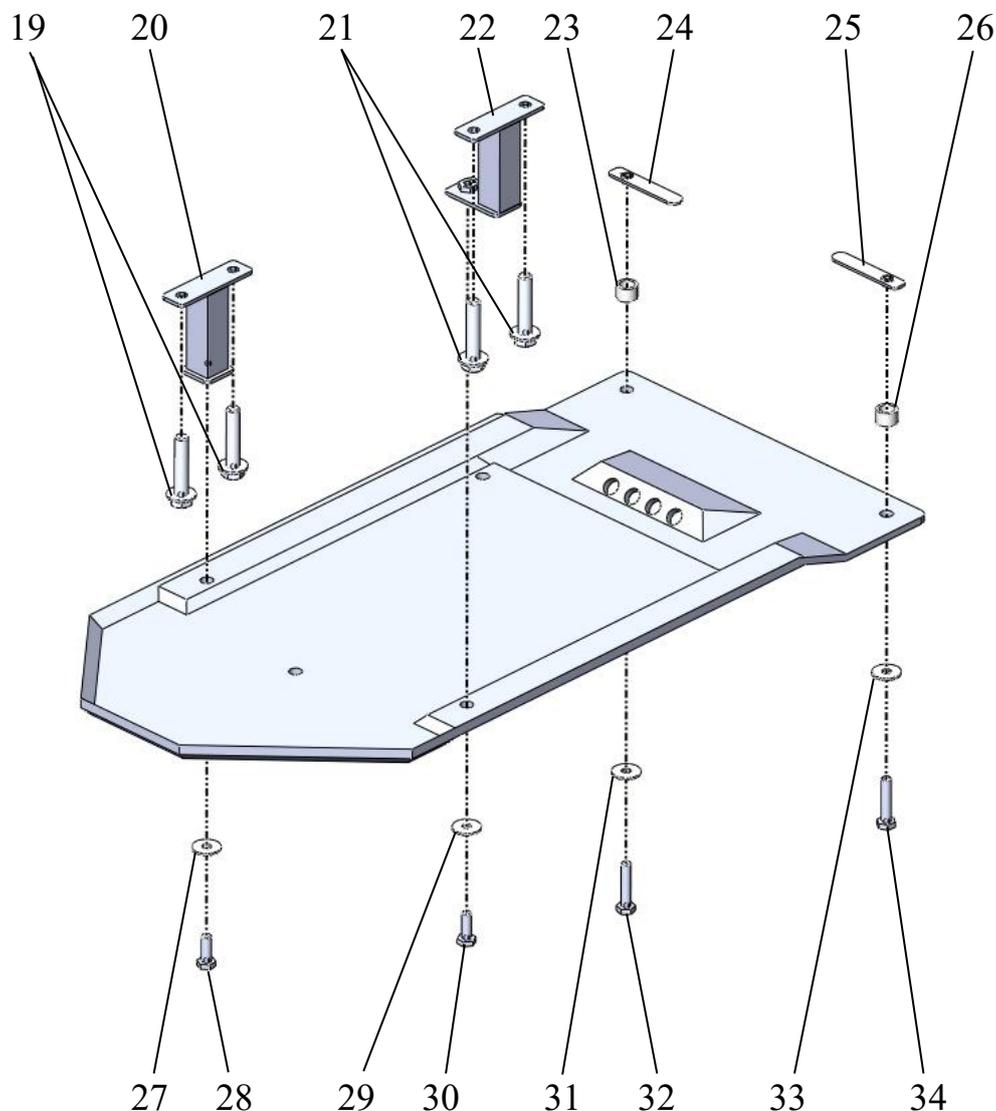

Крепления задней части защиты:

19,21 - штатные болты подрамника КПП
20 - кронштейн левый (водительский)
22 - кронштейн правый
27,29 - шайбы 10x30
28,30 - болты M10x25

Крепление передней части защиты:

24,25 - пластины M10 L75 (95x18x36к)
23,26 - проставки 15x22
31,33 - шайбы 10x30
32,34 - болты M10x50

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Кронштейны крепления задней части защиты КПП крепятся к подрамнику КПП штатными болтами.



Передняя часть защиты КПП крепится к подрамнику через проставки.

Вернуть пыльник на место, сделать в нем вырезы и установить защиту.

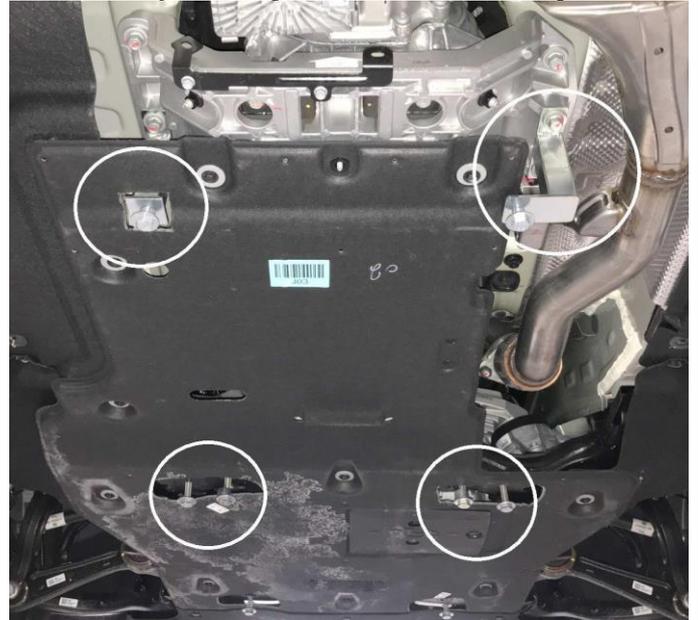

Защита КПП на автомобиле.



Вид сзади.

