



# Sollers Atlant (1, с 2022 г.; 2.7d-150 л.с., 6МКПП, задний привод, с защитой КПП)


арт. 4101 CARBON

Engine safeguard

Made in fiberglass

## Installation instruction

### Защита моторного отсека

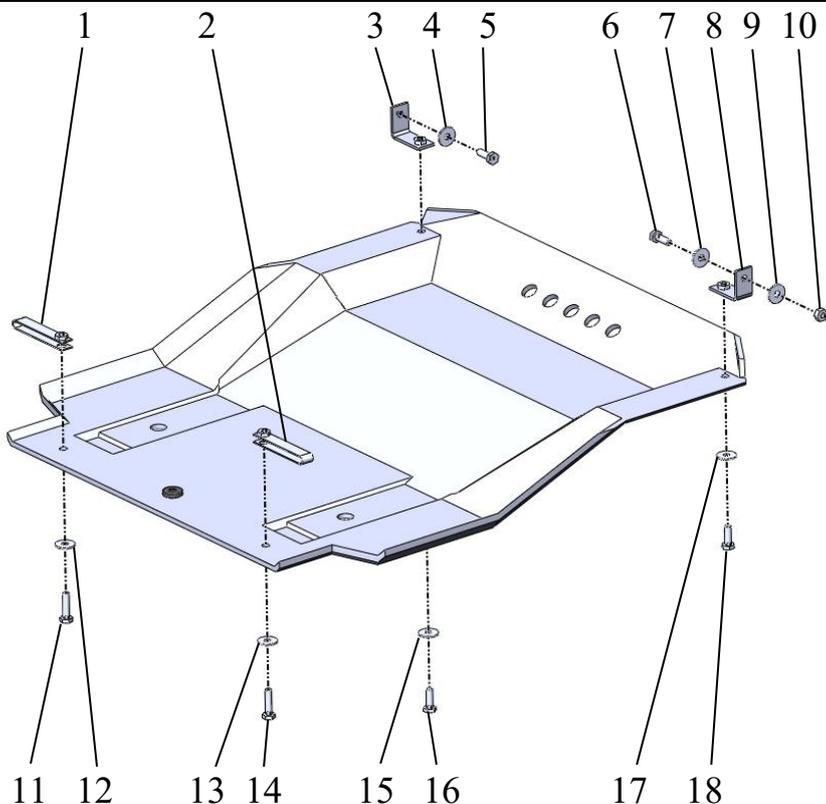


#### Крепление передней части защиты:

- 3,8 - кронштейны
- 4,7,9 - шайбы 10x30
- 5,6 - болты M10x30 (с водительской стороны болт вкручивается в буксирный рым)
- 10 - гайка M10
- 15,17 - шайбы 10x30
- 16,18 - болты M10x40

#### Крепления задней части защиты:

- 1,2 - скобы M10 L103
- 12,13 - шайбы 10x30
- 11,14 - болты M10x40

### Защита КПП

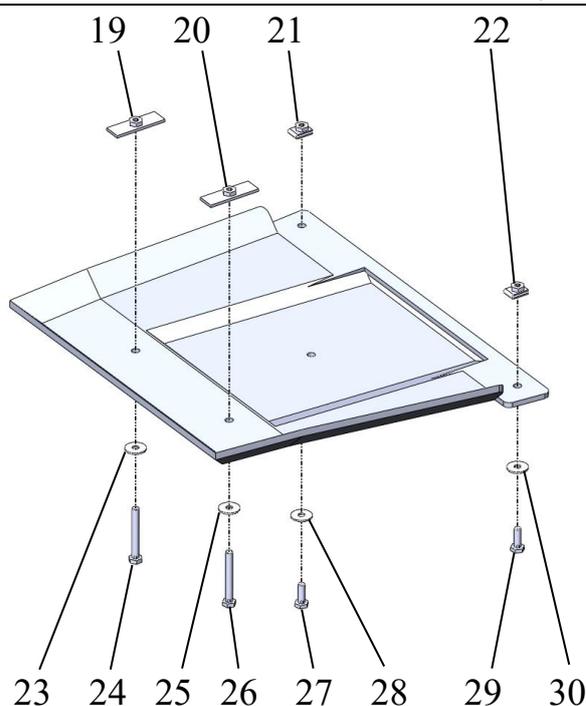

#### Крепление передней части защиты:

- 21,22 - скобы M10 L15
- 28,30 - шайбы 10x30
- 27,29 - болты M10x40

#### Крепления задней части защиты:

- 19,20 - пластины M10 L80x26x4
- 23,25 - шайбы 10x30
- 24,26 - болты M10x70

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.



# Sollers Atlant (1, с 2022 г.; 2.7d-150 л.с., 6МКПП, задний привод, с защитой КПП)


арт. 4101 CARBON

Места установки креплений задней части защиты моторного отсека. Для удобства монтажа следует установить скобы и обтянуть, чтобы они приняли форму подрамника.

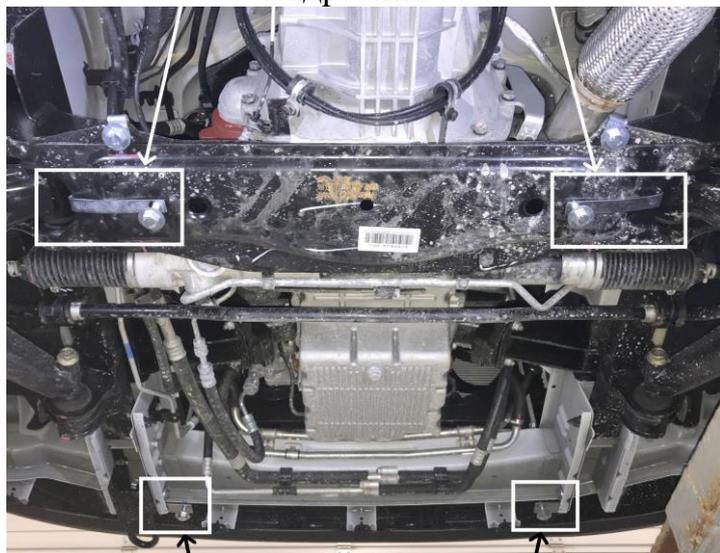

Места установки креплений передней части защиты моторного отсека.

Места установки креплений задней части защиты КПП. Пластины закладываются сверху подрамника.

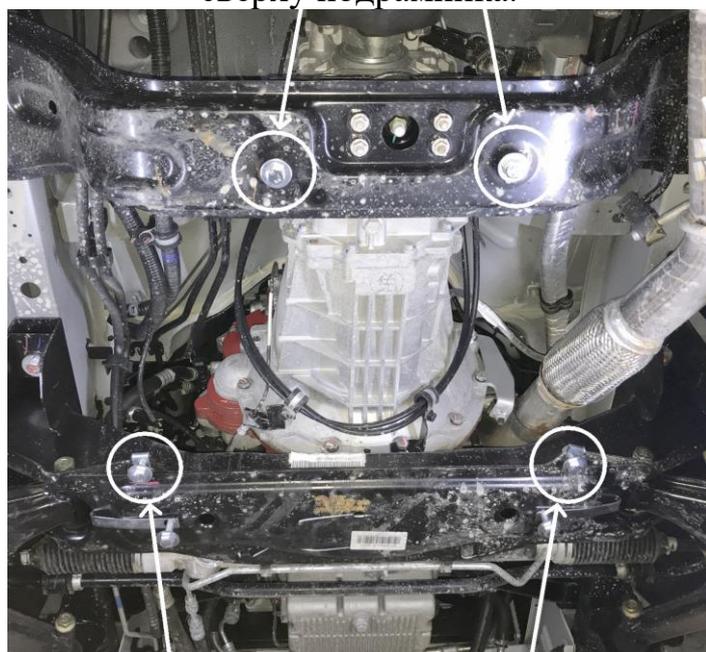

Места установки креплений передней части защиты КПП.

С водительской стороны кронштейн крепится к буксирному рыму.



Защита на автомобиле.



Вид сзади.

