




Changan UNI-K (1, с 2021 г.; 2.0T-226 л.с., 4WD)

арт. 4201 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

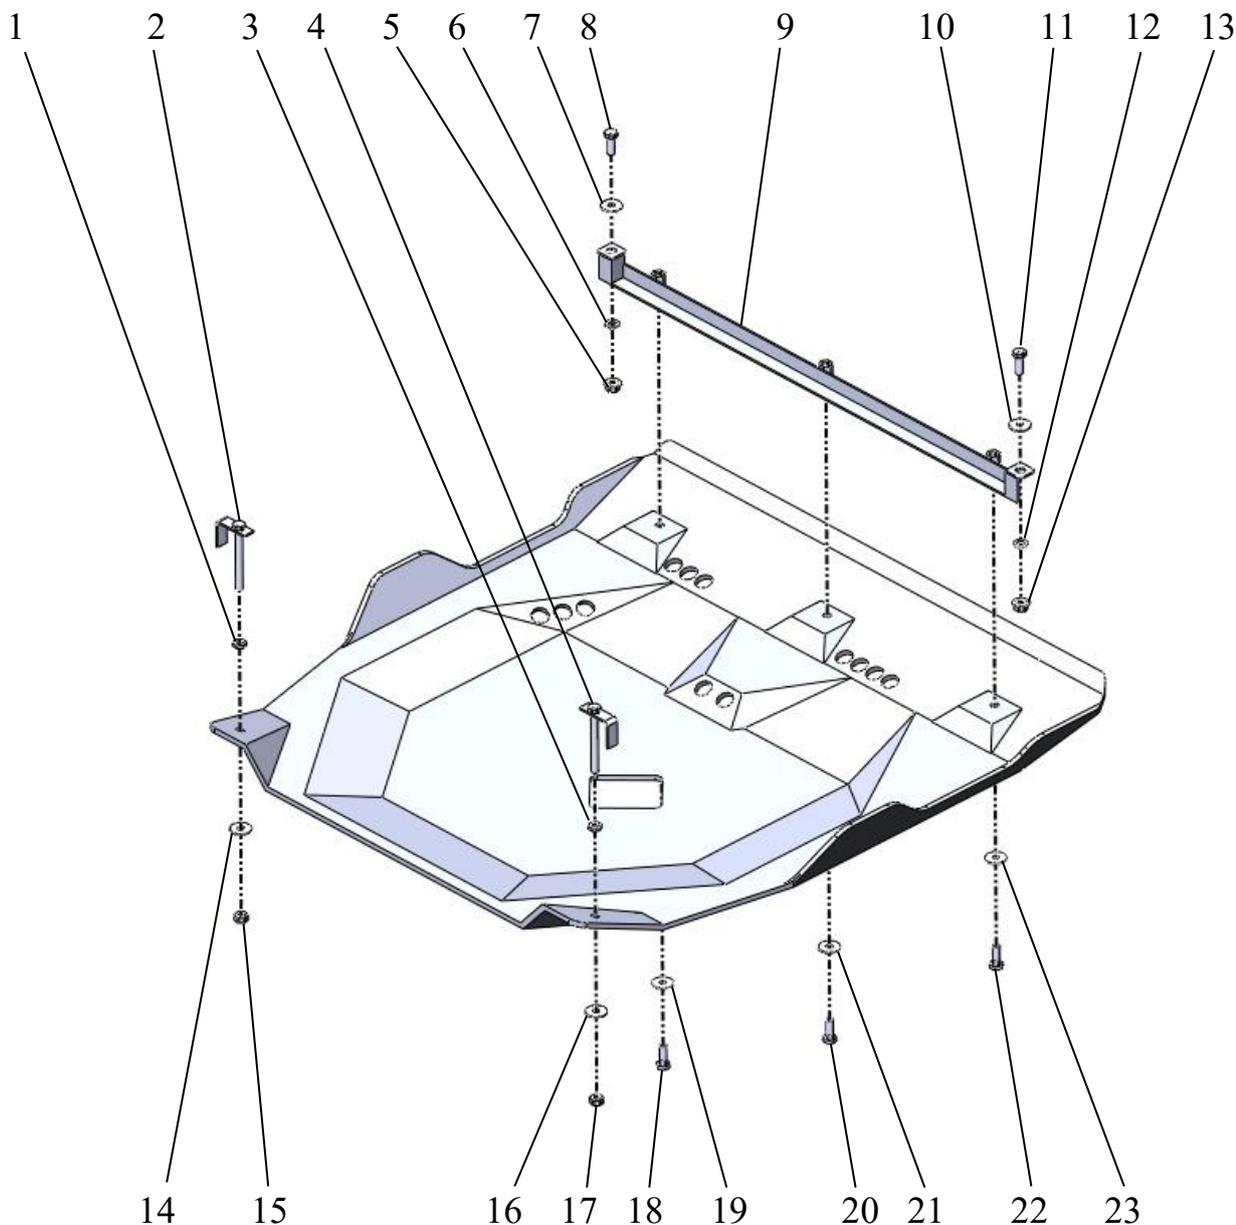

Крепления задней части защиты:	Крепление передней части защиты:	Крепление балки:
2,4 - Болт-крючок M10 L100 1,3 - гайки M10 H4.5 (низкие) 14,16 - шайбы 10x30 15,17 - гайки M10	9 - балка 19,21,23 - шайбы 10x30 18,20,22 - болты M10x30	9 - балка 8,11 - болты M10x30 7,10 - шайбы 10x30 6,12 - шайбы 10x20 5,13 - гайки M10 с фланцем

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Changan UNI-K (1, с 2021 г.; 2.0Т-226 л.с., 4WD)

арт. 4201 CARBON

Место установки балки.



Места установки креплений задней части защиты.
Болт-крючок заводится с верхней части подрамника и фиксируется низкой гайкой.



Для установки балки потребуется отогнуть штатный боковой пыльник и завести болт в указанное место.



Установить балку и обтянуть ее, после чего вернуть боковые пыльники и их крепления на место.



Все заводские пыльники должны остаться на автомобиле.

Защита на автомобиле.

