


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

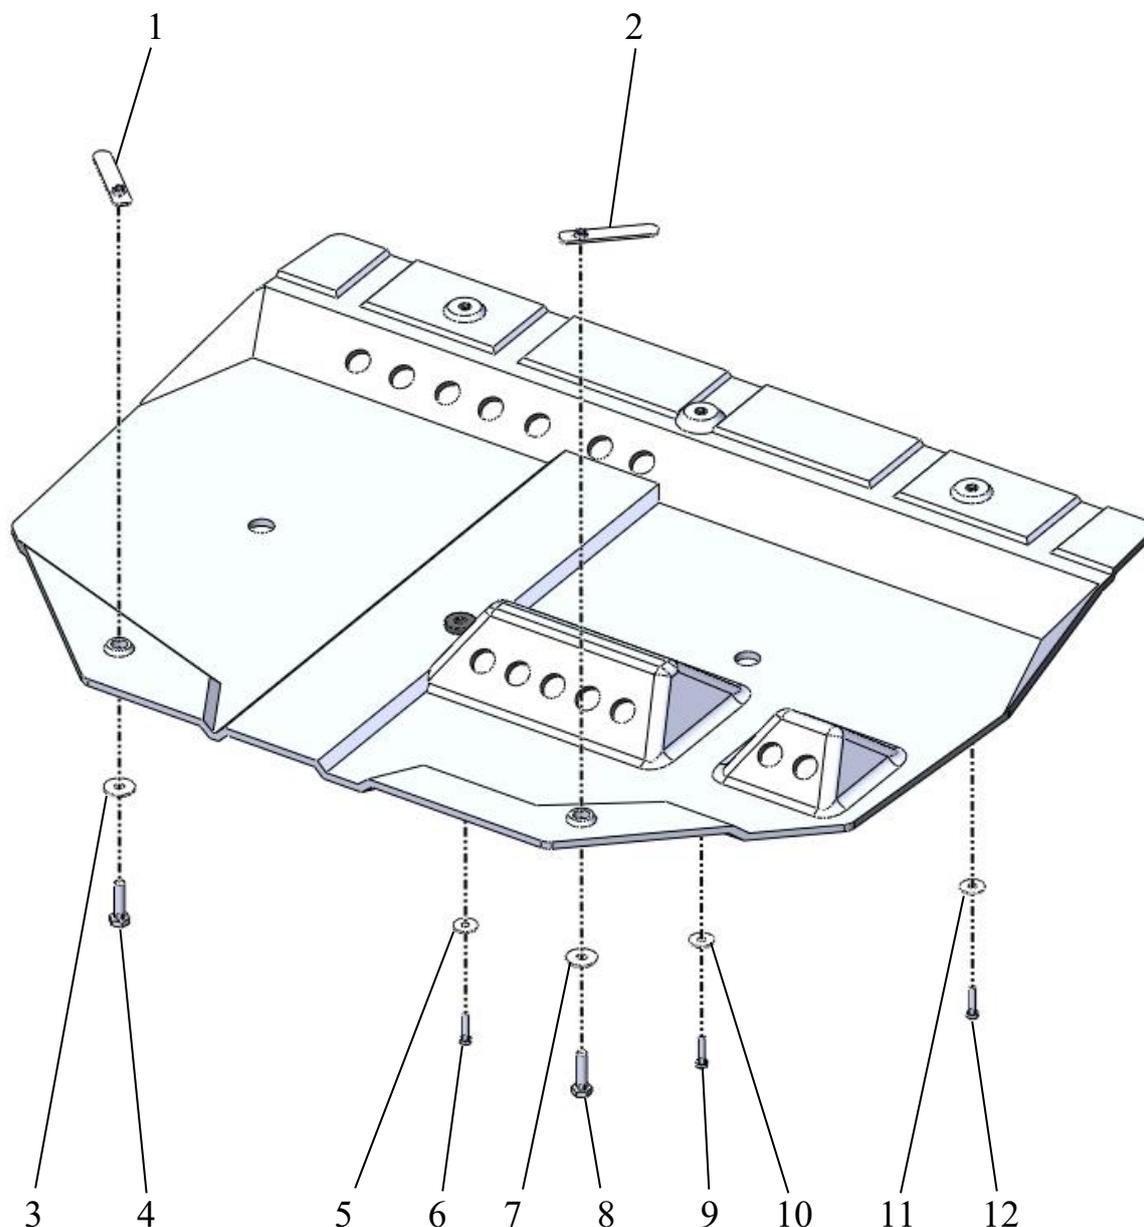

Крепления задней части защиты:

1,2 - пластины M10 L75 (95x18x36к)
3,7 - шайбы 10x30
4,8 - болты M10x40

Крепление передней части защиты:

5,10,11 - шайбы 8x24
6,9,12 - болты M6x25

Момент затяжки резьбовых соединений M6 не более 1,5 кг•м, M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Changan UNI-V (1, с 2022 г.; 1.5Т-181 л.с., АМТ)

арт. 4202 CARBON

Пыльник остается на автомобиле, защита крепится поверх него.
Передняя часть защиты притягивается к штатным резьбовым отверстиям крепления пыльника.

пыльника.

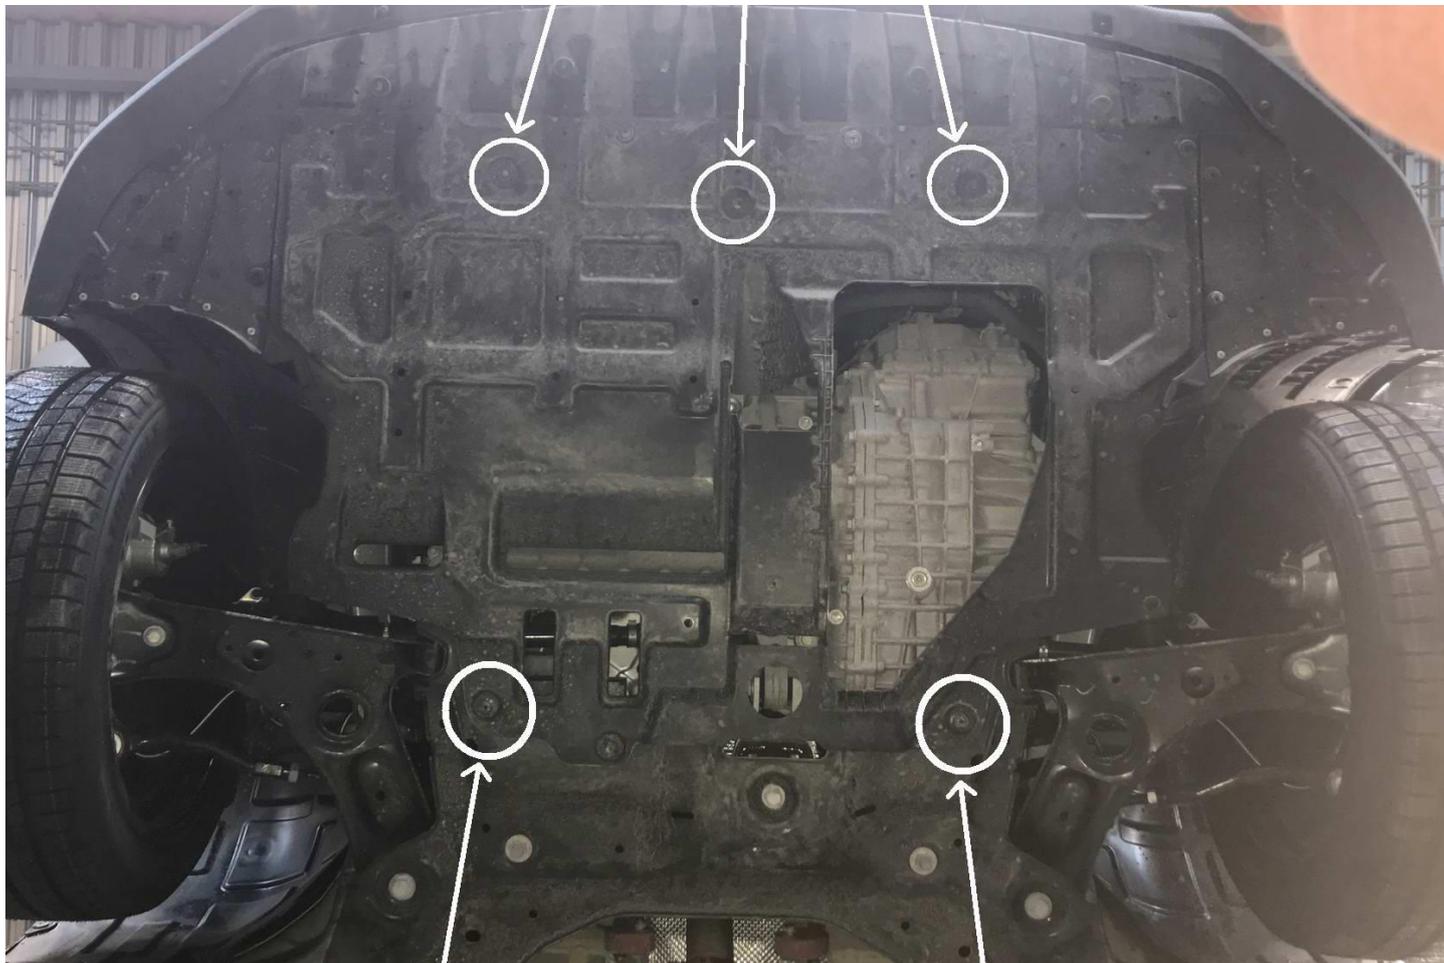

Вытащить указанные «клопы» крепления пыльника и заложить пластины в подрамник – это будут крепления задней части защиты.

Защита на автомобиле.



Вид сзади.

