




Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

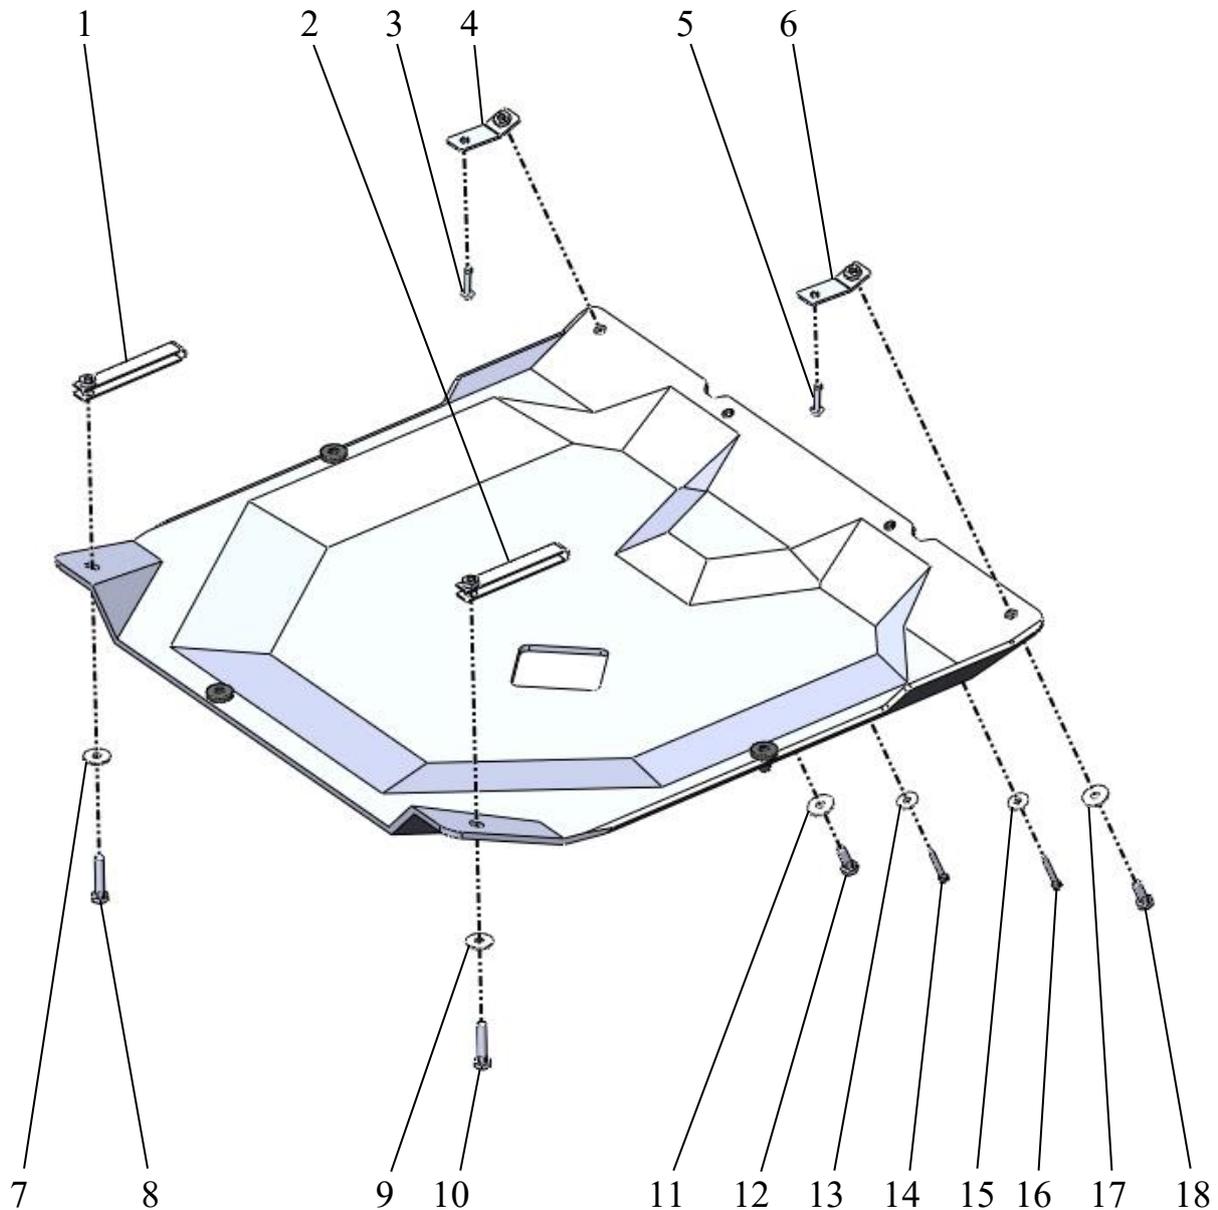

Крепления задней части защиты:

1,2 - скобы M10 L128
7,9 - шайбы 10x30
8,10 - болты M10x50

Крепления передней части защиты:

4,6 - пластины M10
3,5 - штатные болты M6
11,17 - шайбы 10x30
12,18 - болты M10x30
13,15 - шайбы 8x24
14,16 - болты M6x45 (в штатные резьбовые отверстия)

Момент затяжки резьбовых соединений M6 не более 1,5 кг•м, M10 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник моторного отсека.

Места установки креплений передней части защиты.

Пластины М10 крепятся к штатным резьбовым отверстиям крепления пыльника, штатными болтами М6. Чтобы пыльник не поджимался потребуется напротив гайки (пластины М10) сделать отверстие в пыльнике.

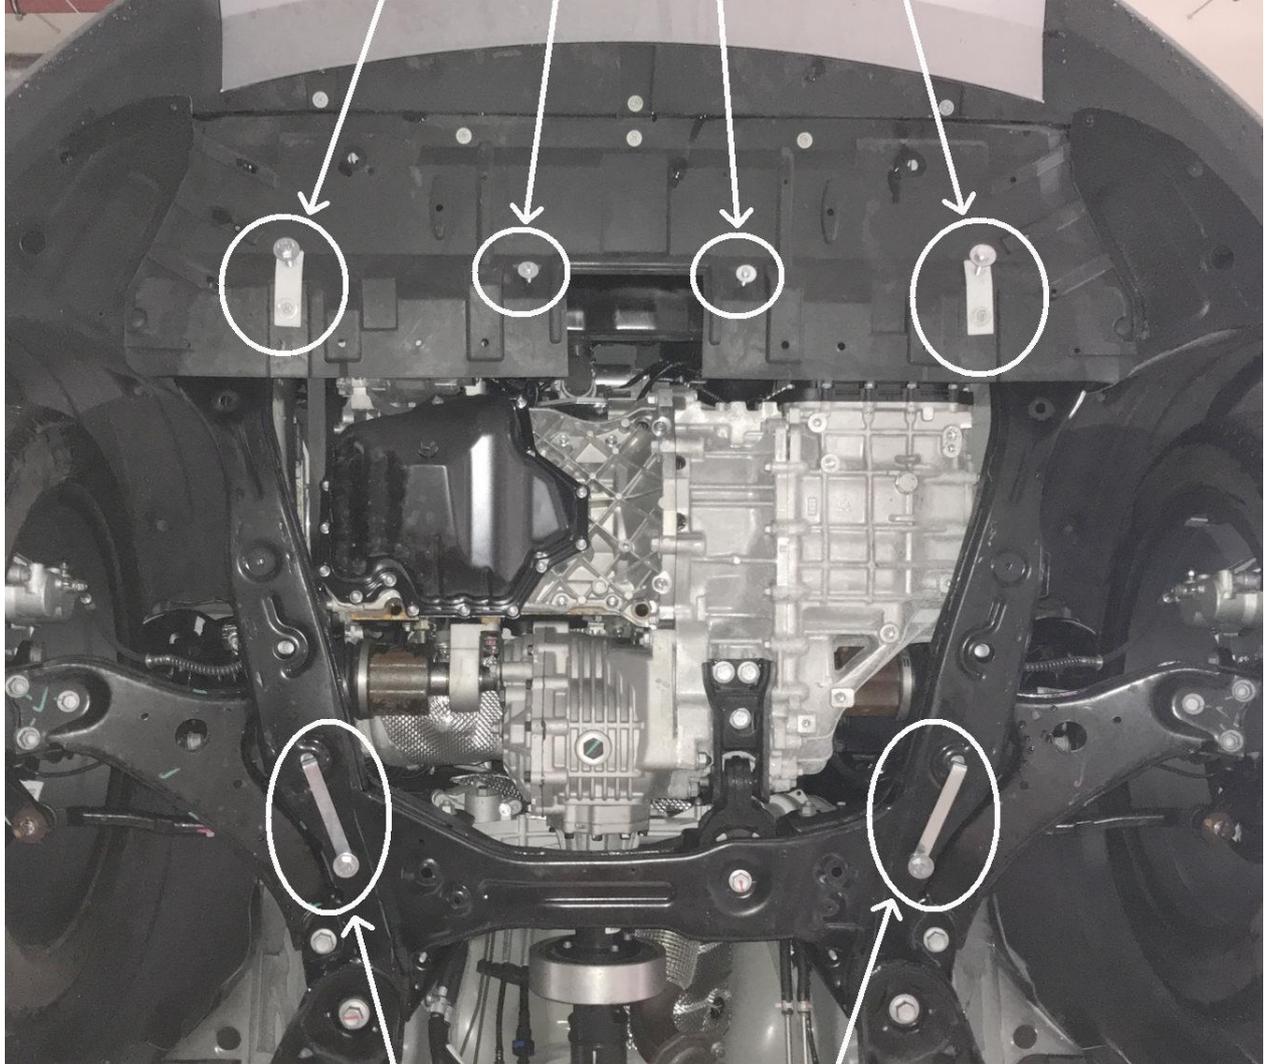

Места установки креплений задней части защиты.

Защита на автомобиле.

