


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

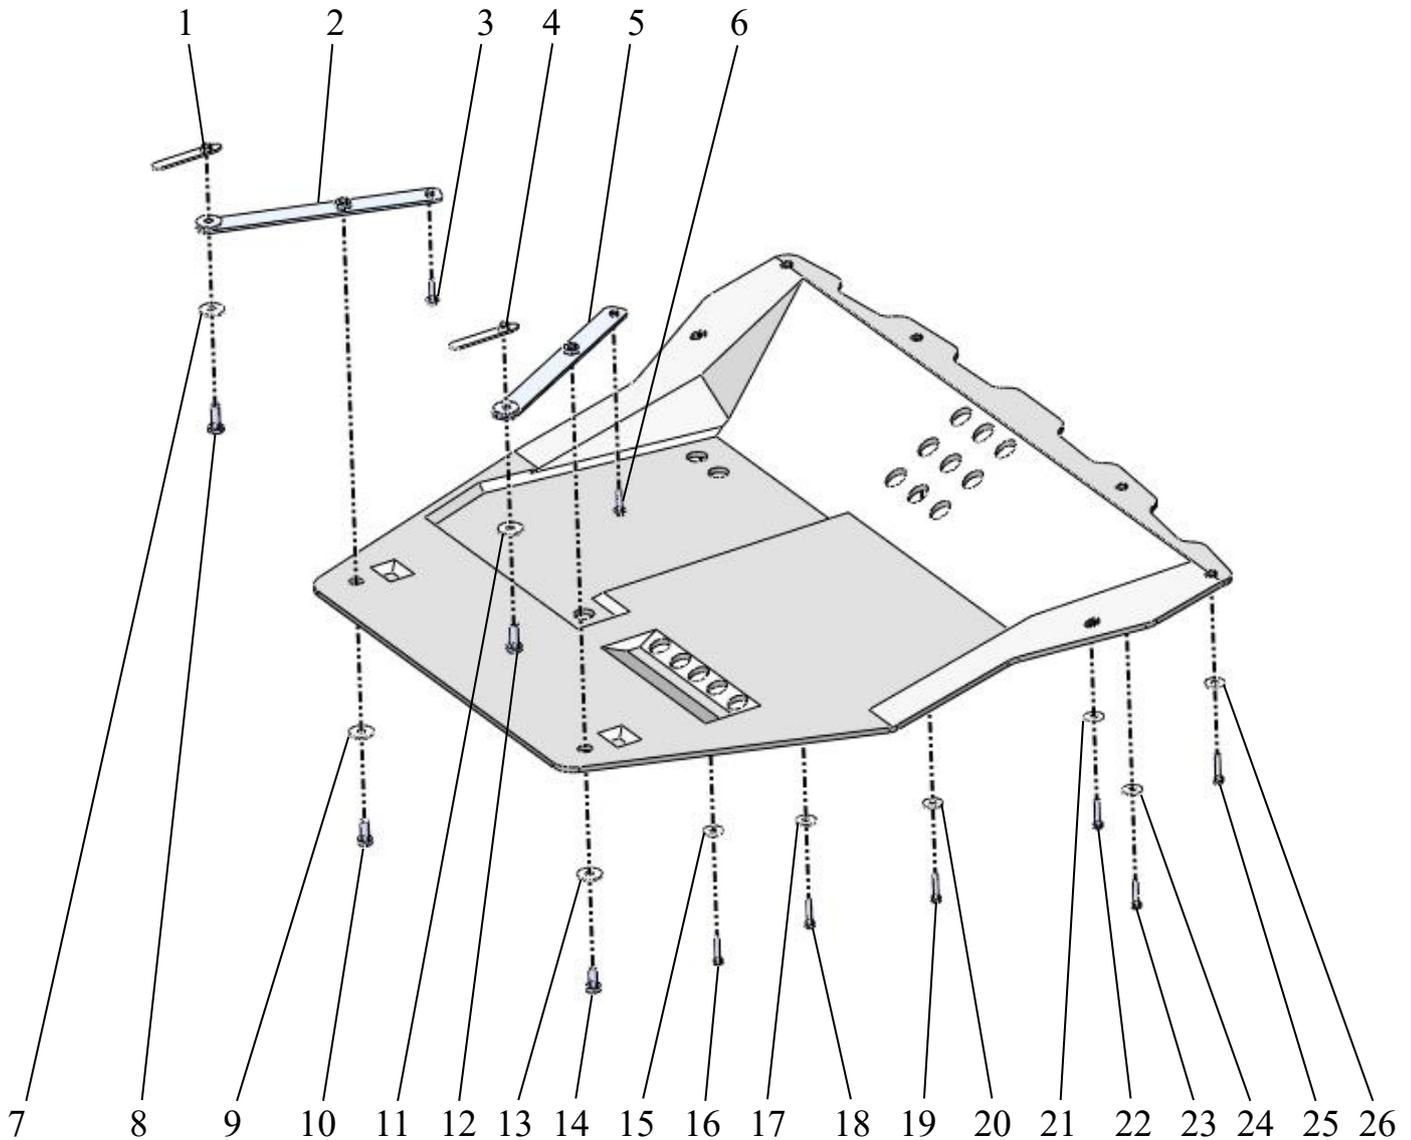

Крепления задней части защиты:

- 2,5 - пластины 300x30x4
- 1,4 - пластины M10 L75 (95x15x3бк)
- 7,11 - шайбы 10x30
- 8,12 - болты M10x30
- 3,6 - штатные болты M6 крепления пыльника
- 9,13 - шайбы 10x30
- 10,14 - болты M10x25 (не более)

Крепление передней части защиты:

- 15,17,20,21,24,26 - шайбы 8x24
- 16,18,19,22,23,25 - болты M6x35 (в штатные резьбовые отверстия крепления пыльника)


Момент затяжки резьбовых соединений
M6 не более 1,5 кг•м, M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


Changan CS55PLUS (1Рест., с 2022 г.; 1.5Т-181 л.с., 7АМТ, 2WD) арт. 4204 CARBON

Для крепления передней части защиты вывернуть штатные болты М6 крепления пыльника. Защита устанавливается поверх штатного пыльника, пыльник остается на автомобиле.

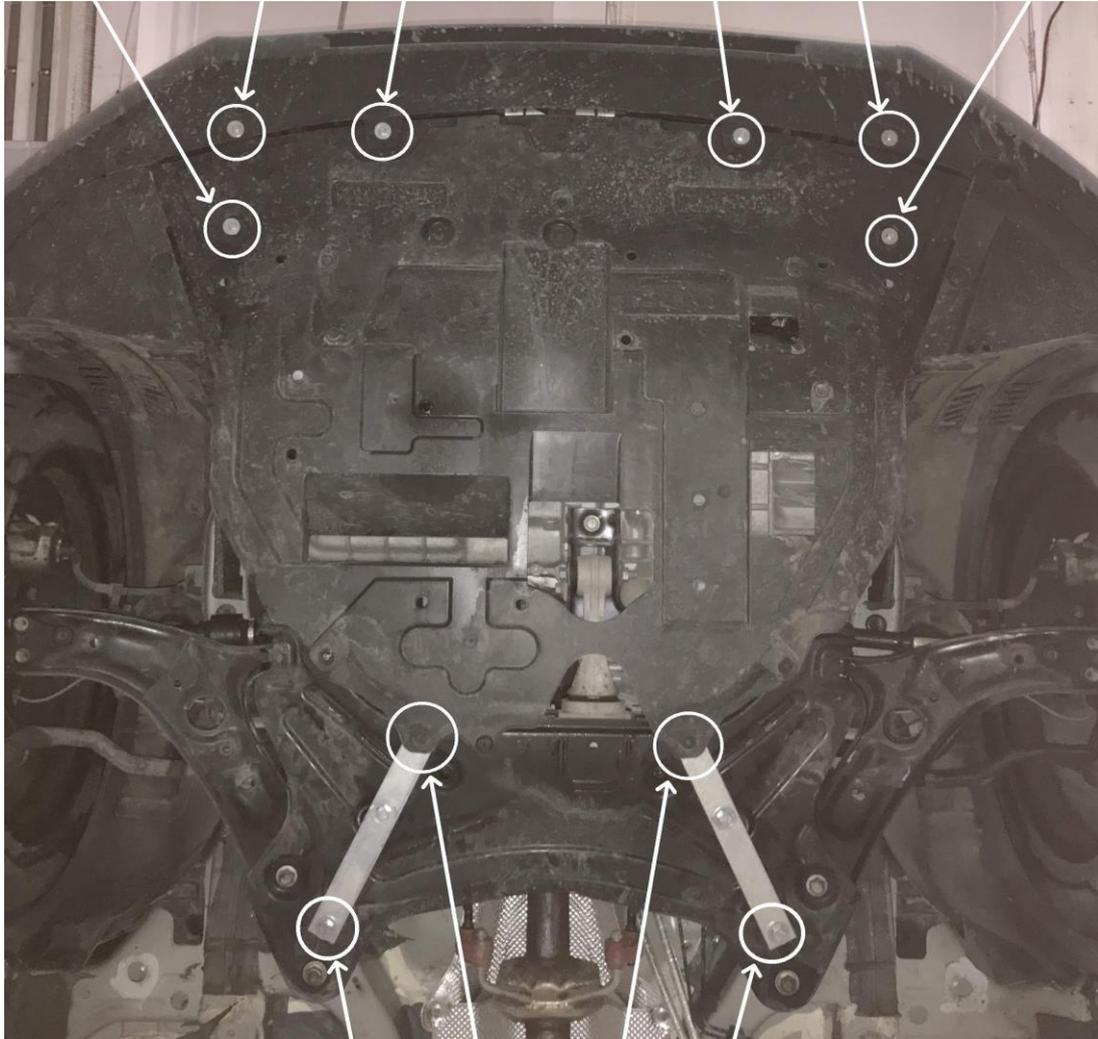

Места установки креплений задней части защиты. Пластины 300x30x4 крепятся к подрамнику спереди штатными болтами М6 (выбрать более длинные), сзади к пластинам 95x15x3, которые закладываются в подрамник. Приваренные шайбы должны быть сзади.

Защита на автомобиле.

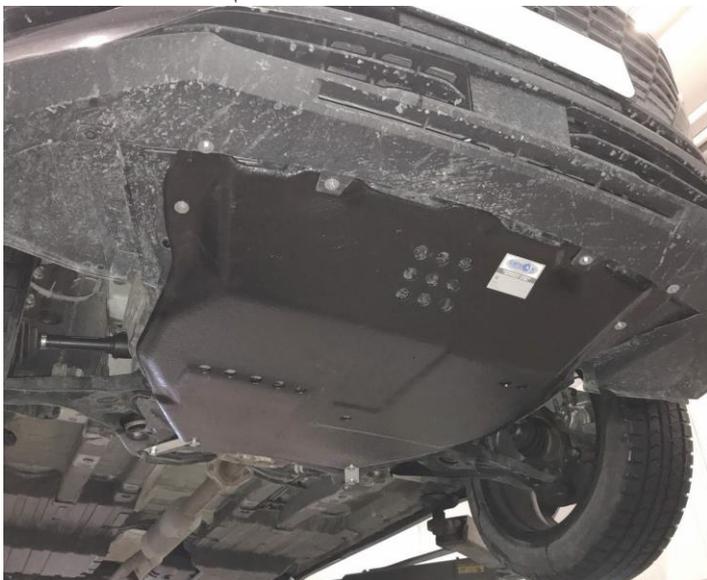

Вид сзади.

