


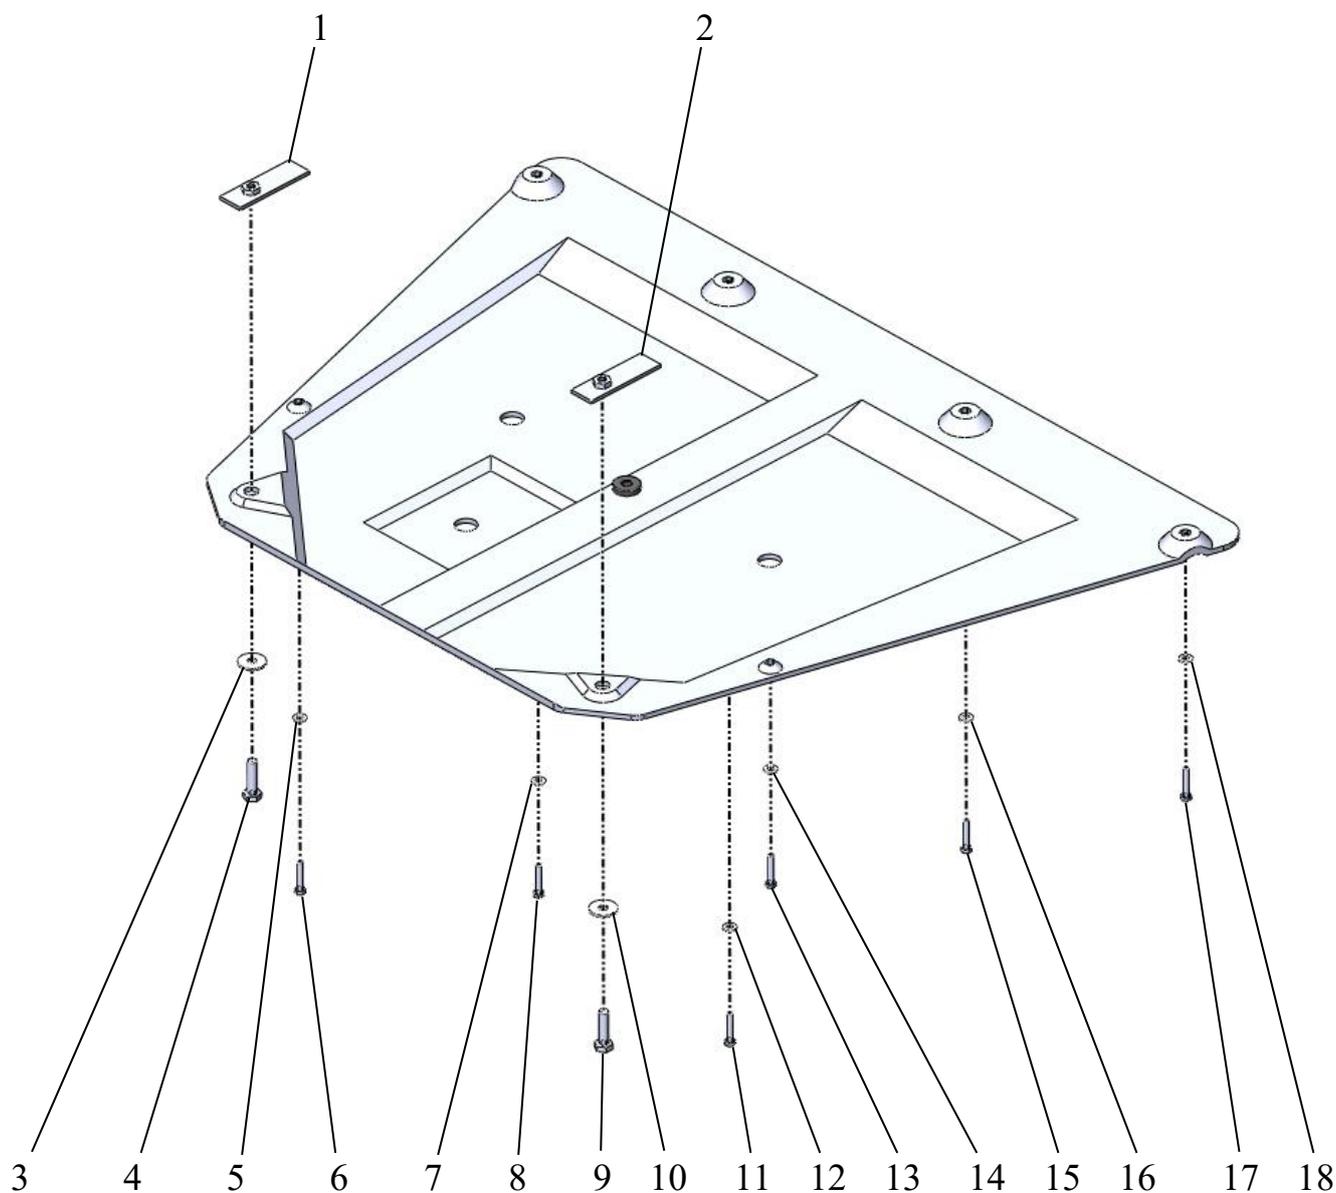

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

**Крепления задней части защиты:**

1,2 - пластины M10 (100x30x4)
3,10 - шайбы 10x30
4,9 - болты M10x40

Крепление передней части защиты:


7,12,16,18,14,5 - шайбы 6x15
8,11,15,17,13,6 - болты M6x35

**Момент затяжки резьбовых соединений
M6 не более 1,5 кг·м, M10 не более 2,5 кг·м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Крепления передней части защиты – штатные резьбовые отверстия крепления пыльника.
Пыльник остается на автомобиле, защита устанавливается поверх пыльника.

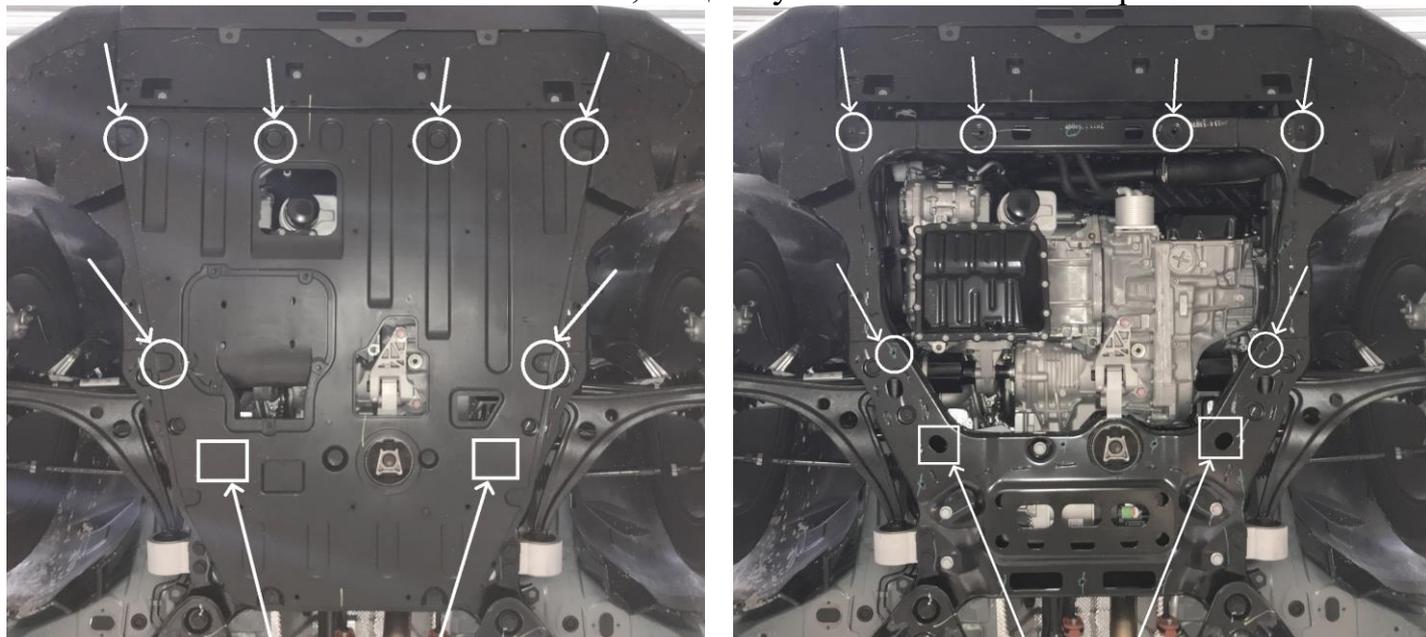

Для установки задних креплений необходимо отогнуть или снять пыльник, заложить пластины в подрамник (места указаны квадратиком), вернуть пыльник на место и сделать в нем вырезы под болты креплений. Эти болты будут располагаться ближе к задней части продолговатых отверстий.

Защита на автомобиле.

