


Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

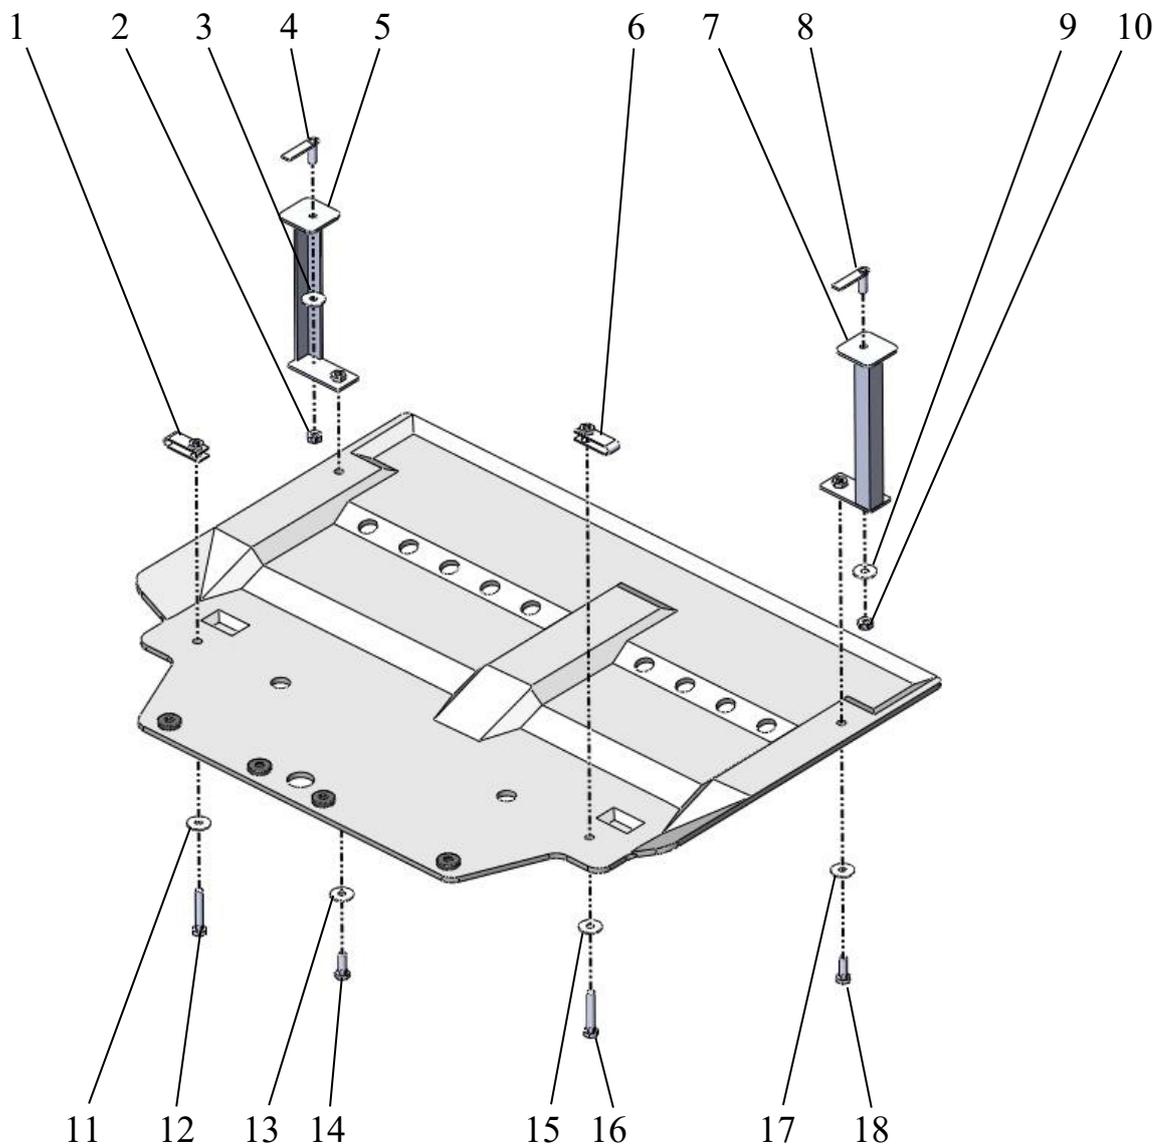

### Крепления задней части защиты:

1,6 - скобы M10 L45  
11,15 - шайбы 10x30  
12,16 - болты M10x35

### Крепление передней части защиты:

4,8 - шпильки M10 L50 H30 t4(Mz3)  
5,7 - кронштейны  
3,9 - шайбы 10x30  
2,10 - гайки M10  
13,17 - шайбы 10x30  
14,18 - болты M10x30

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м**


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# GAC GS5 (1, с 2020 г.; 1.5-137 л.с.-6АКПП)

арт. 4502 CARBON

Места установки креплений передней части защиты. Кронштейны крепятся к лонжеронам.

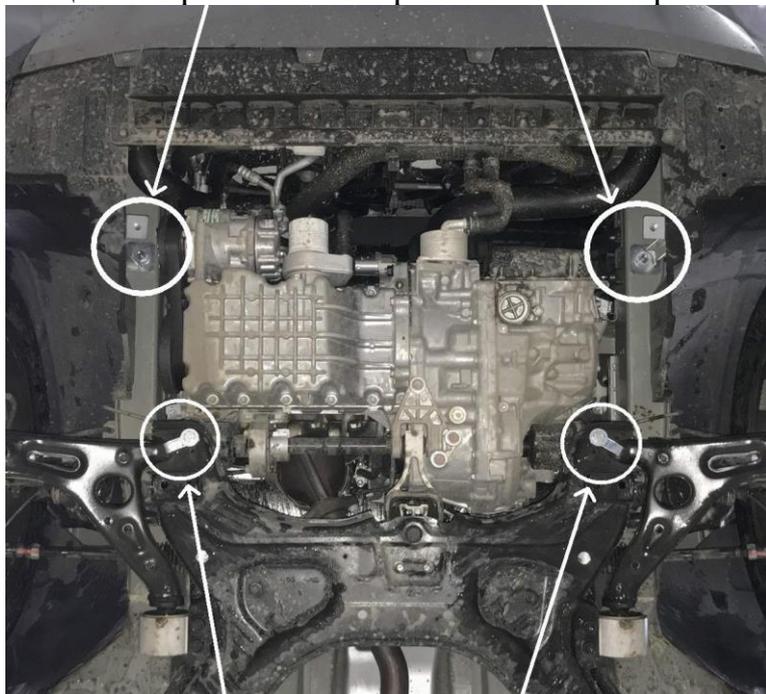

Места установки креплений задней части защиты.

Удобней всего устанавливать кронштейн к лонжерону в собранном виде со шпилькой. Кронштейн с пассажирской стороны.



Защита на автомобиле.



Вид сзади.

