


Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

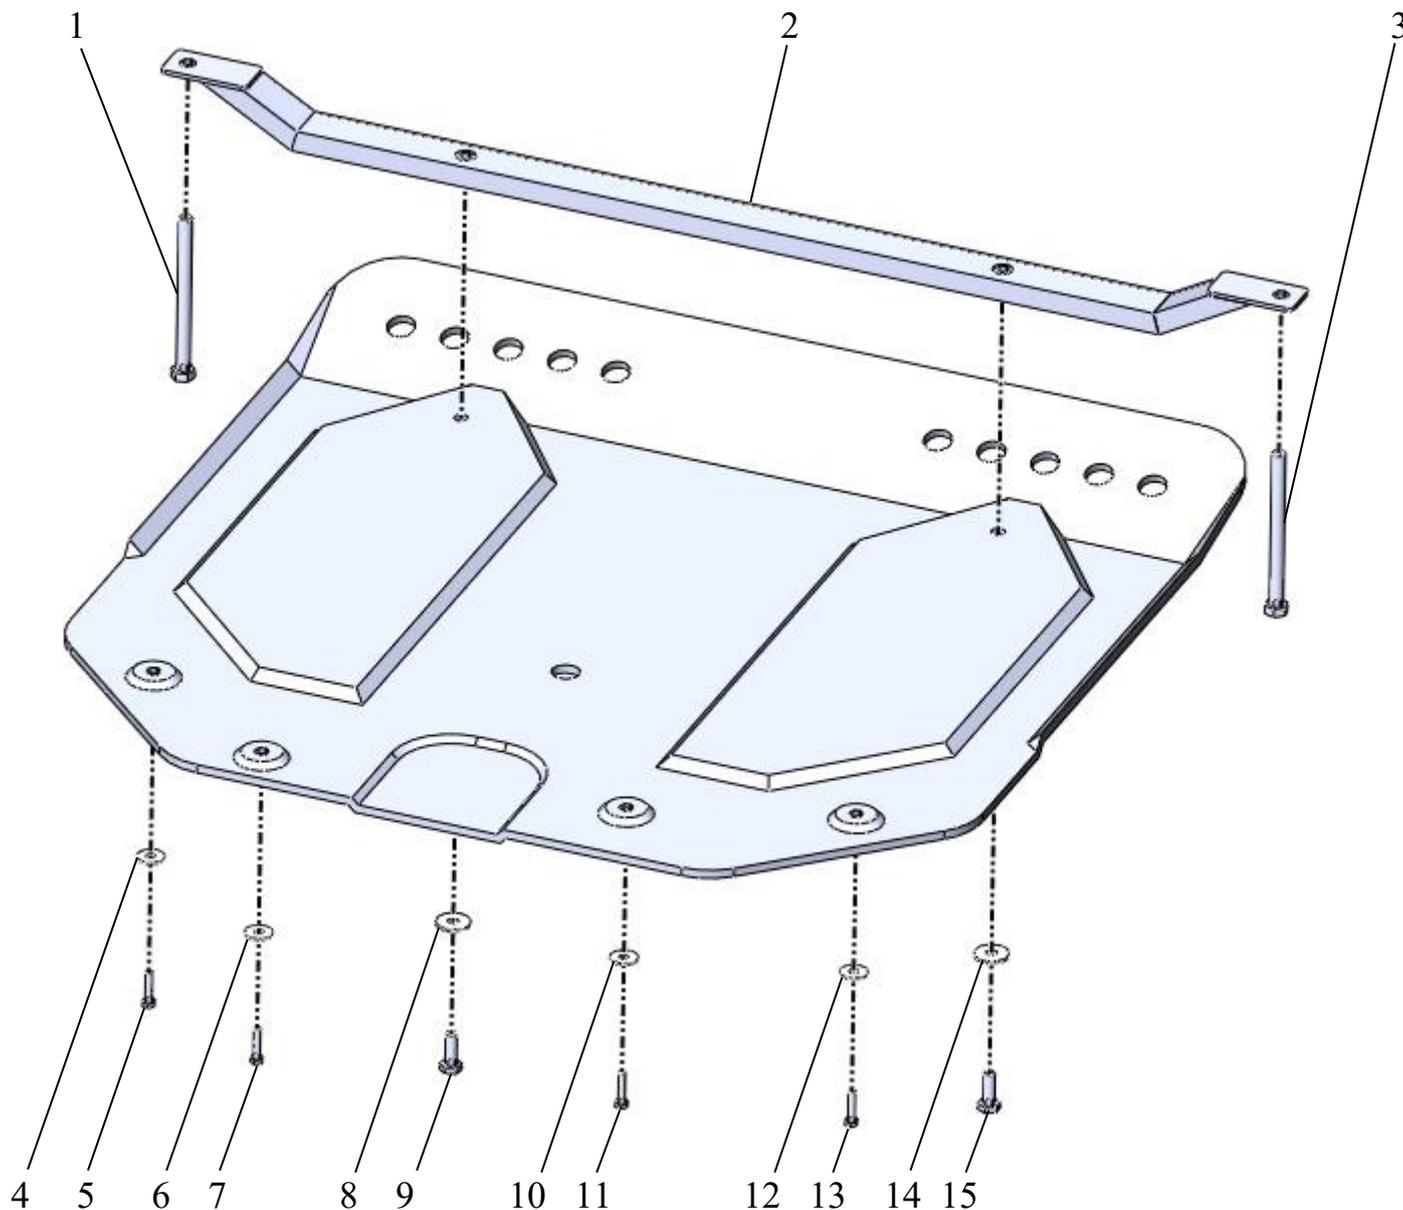

Крепления задней части защиты:

4,6,10,12 - шайбы 8x24
5,7,11,13 - болты М6х30 (в штатные
резьбовые отверстия подрамника)

Крепление передней части защиты:

2 - балка
1,3 - штатные болты М12 крепления поперечной пластины
8,14 - шайбы 10x30
9,15 - болты М10х30


Момент затяжки резьбовых соединений М6 не более 1,5 кг•м, М10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

GAC GS3 (1, с 2024 г.; 1.5T-170 л.с., 7АМТ, 2WD) арт. 4503 CARBON

Балка крепления передней части защиты устанавливается вместо штатной поперечной пластины.

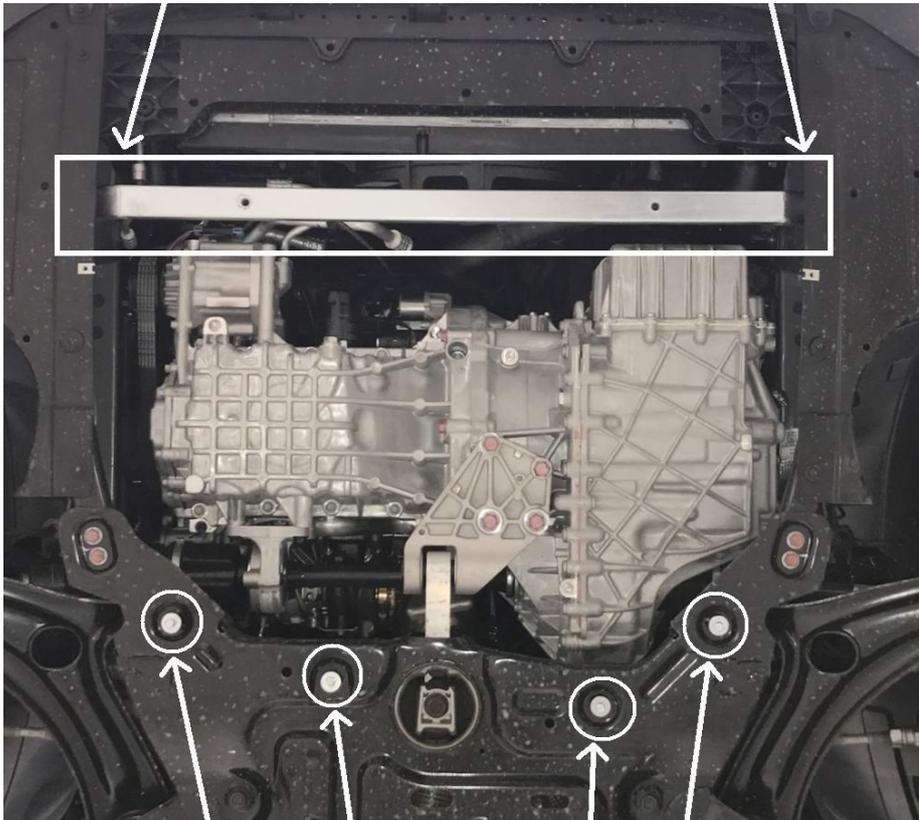

Место крепления балки.



Крепления задней части защиты – штатные резьбовые отверстия М6 в подрамнике автомобиля.

Защита на автомобиле.

