


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

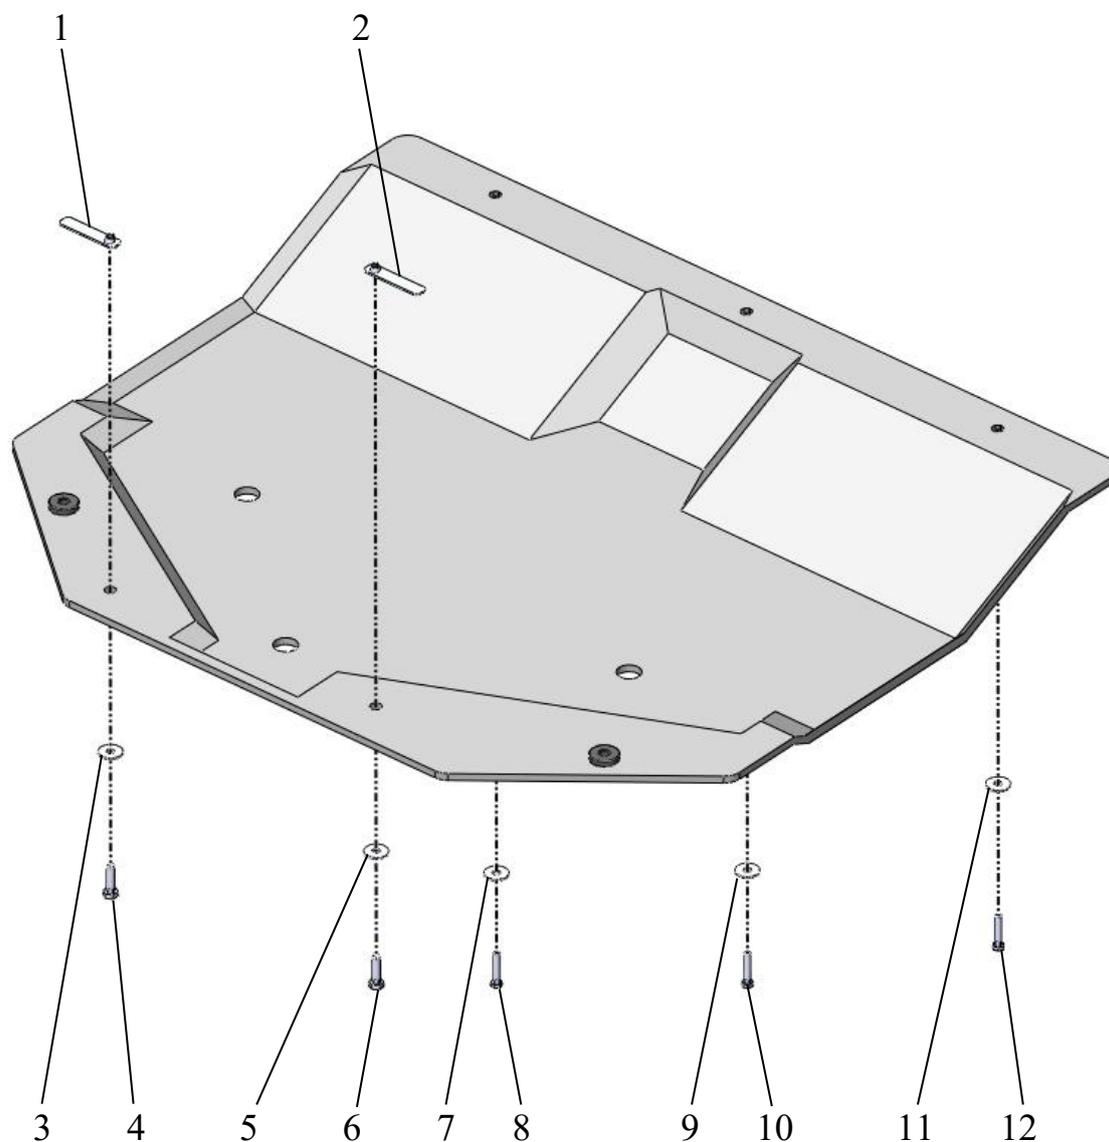

Крепления задней части защиты:

1,2 - пластины M8 L60 (70x15x2)
3,5 - шайбы 8x24
4,6 - болты M8x30

Крепление передней части защиты:


7,9,11 - шайбы 8x24
8,10,12 - болты M6x35

Момент затяжки резьбовых соединений M6 не более 1,5 кг•м, M8 не более 2,0 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Крепления передней части защиты – штатные резьбовые крепления пыльника.
Пыльник остается на автомобиле, защита устанавливается поверх него.

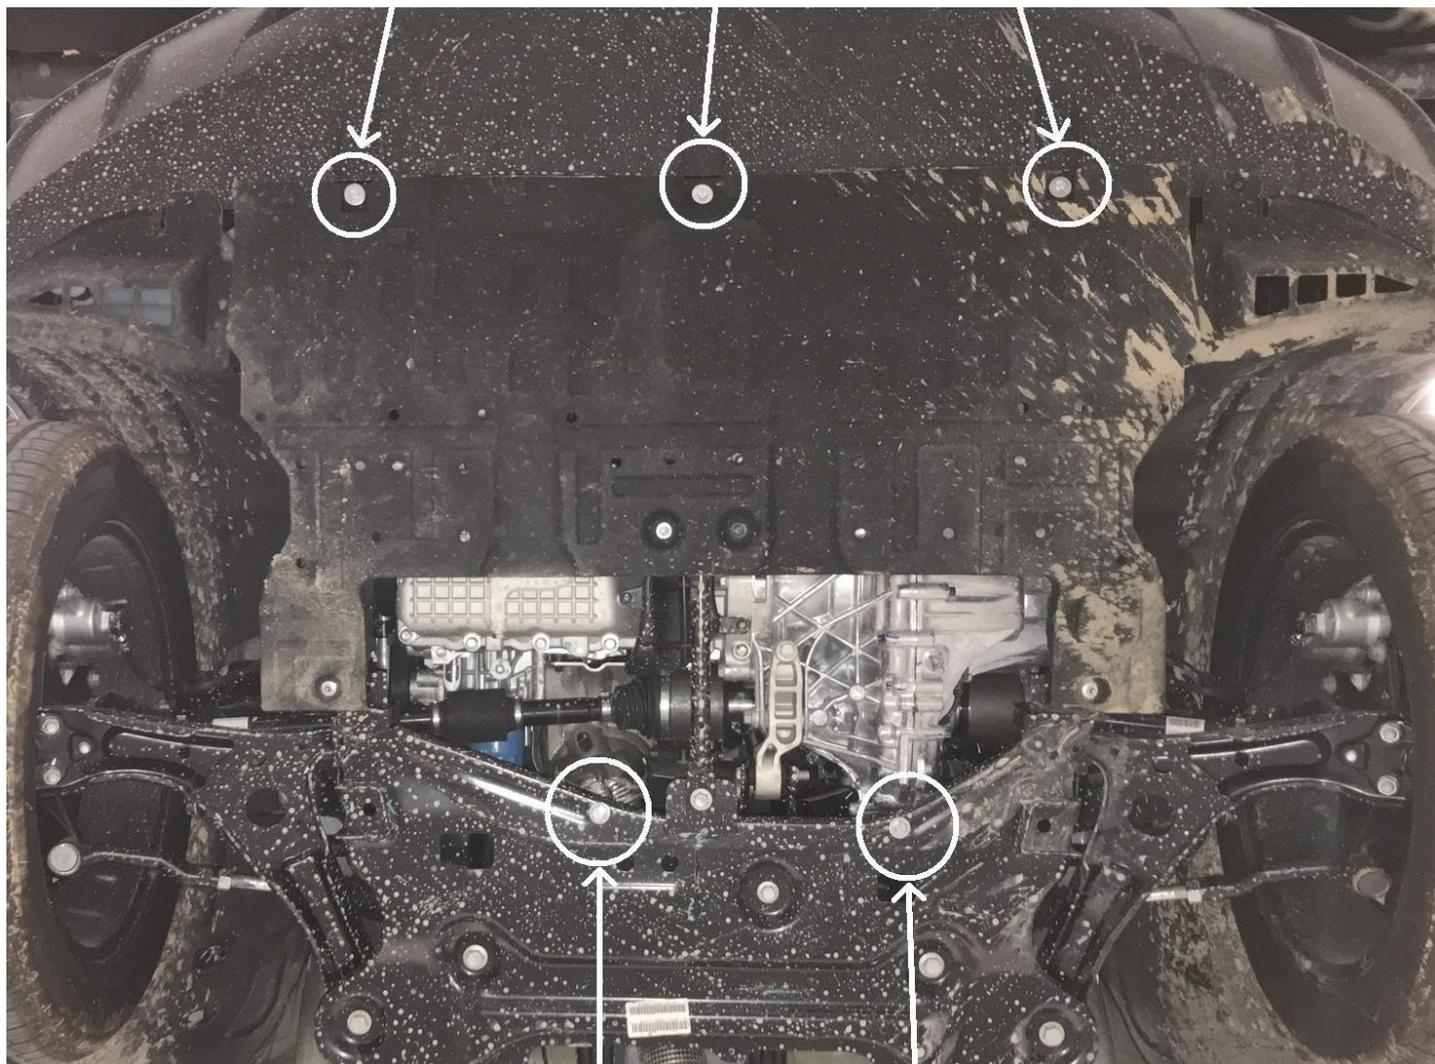

Места установки креплений задней части защиты.

Защита на автомобиле.

