




Jetour X70 PLUS (1, с 2023 г.; 1.6T-190 л.с., DCT7, 2WD)

арт. 4602 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

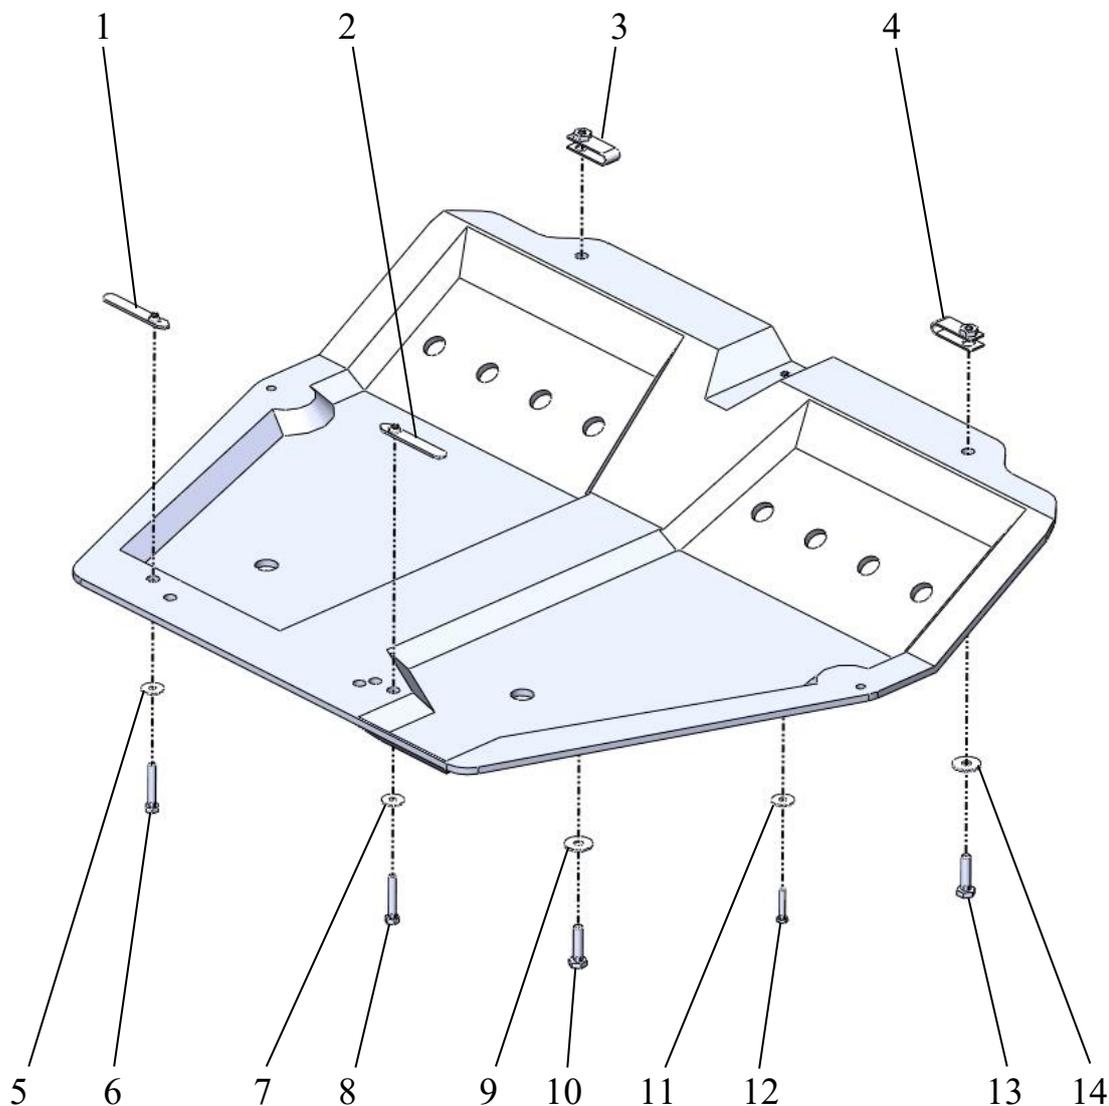

Крепления задней части защиты:

1,2 - пластины M10 L75 (95x15x36к)
5,7 - шайбы 10x30
6,8 - болты M10x40

Крепление передней части защиты:

3,4 - скобы M10 L45
9,14 - шайбы 10x30
10,13 - болты M10x40
11 - шайба 8x24
12 - болт M6x45

Момент затяжки резьбовых соединений М6 не более 1,5 кг•м, М10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.



Jetour X70 PLUS (1, с 2023 г.; 1.6T-190 л.с., DCT7, 2WD)

арт. 4602 CARBON

Места установки креплений передней части защиты.

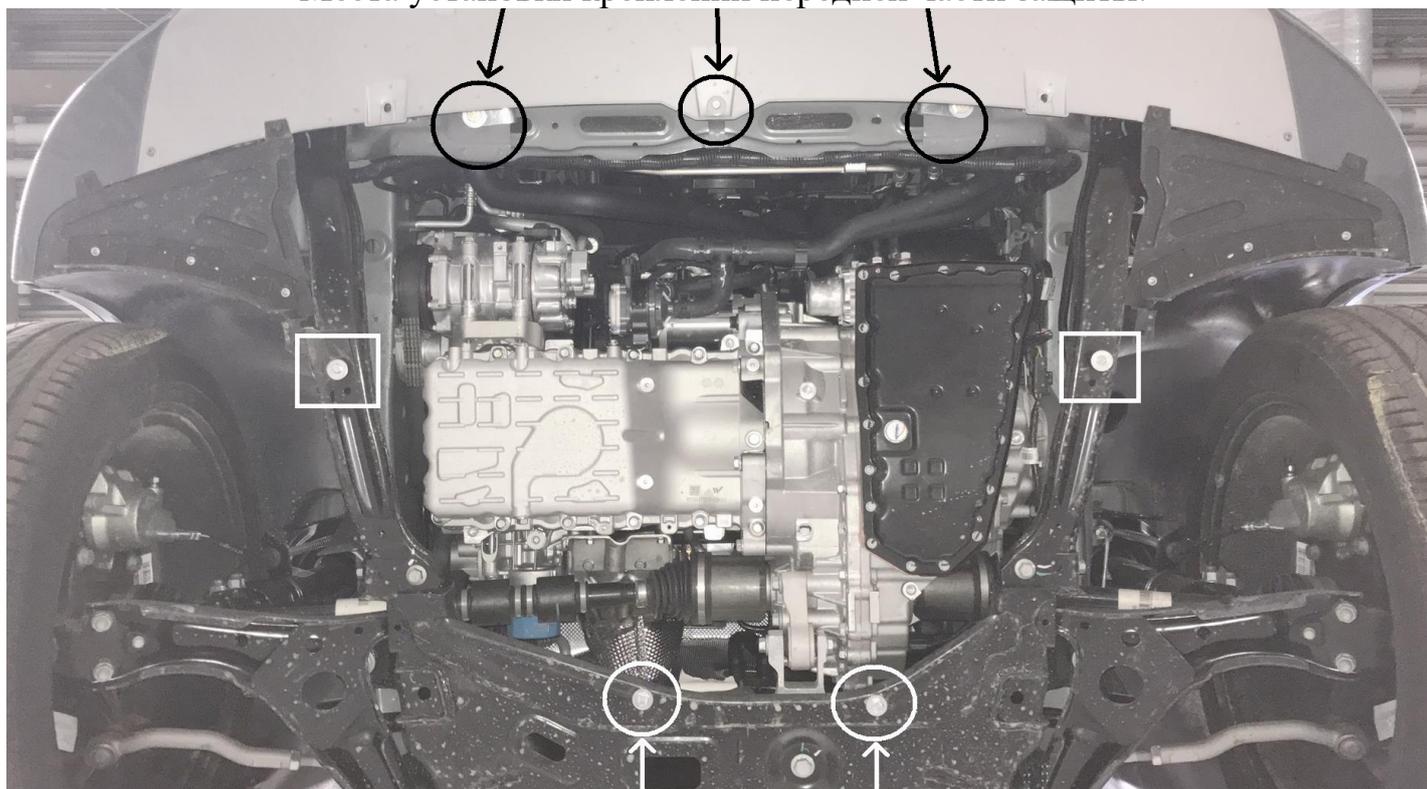

Места установки креплений задней части защиты.

После установки защиты вернуть на место штатные винты крепления бампера по краям, а среднюю часть притянуть болтом М6х45.

Защита на автомобиле.

