


Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

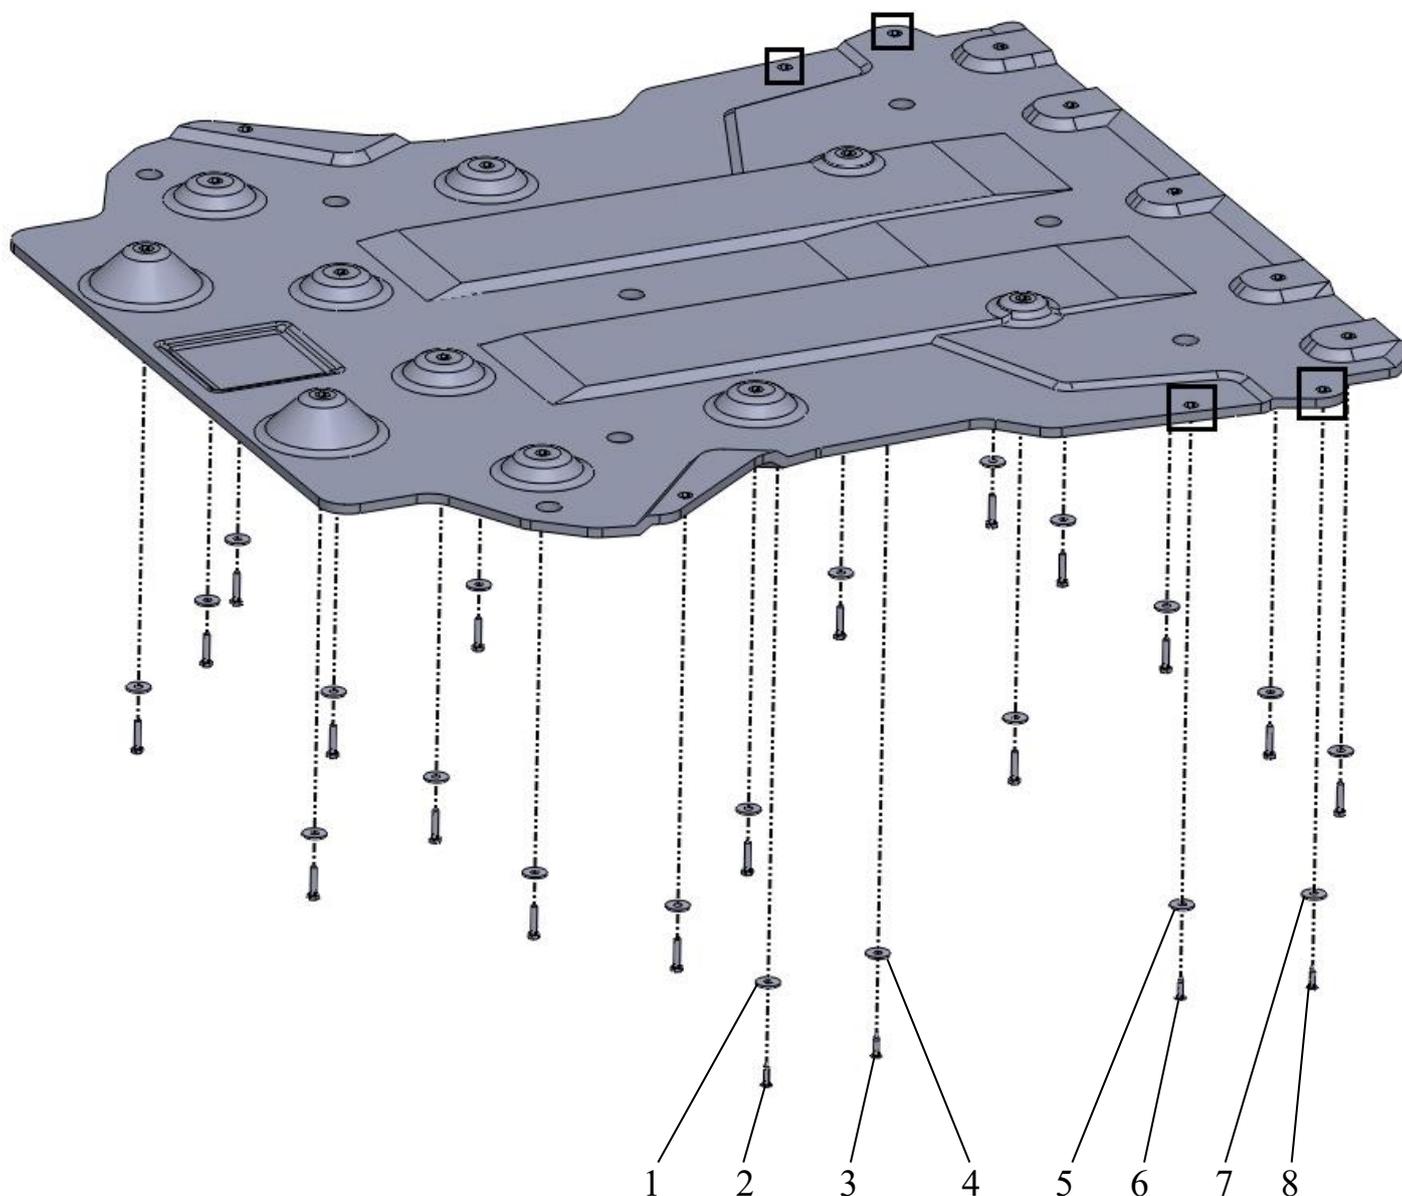

Защита притягивается к штатным резьбовым отверстиям:

шайбы 8x24 - 17 шт.

болты М6х30 - 17 шт.

Боковые пыльники притягиваются к защите саморезами (указаны квадратами):

1,4,5,7 - шайбы 8x24 (4 шт.)

2,3,6,8 - саморезы М5х25 (4 шт.)


Момент затяжки резьбовых соединений М6 не более 1,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Zeekr 7X (1, с 2024 г.; 646 л.с., 100kWh, 4WD), часть 1

арт. 4704 CARBON

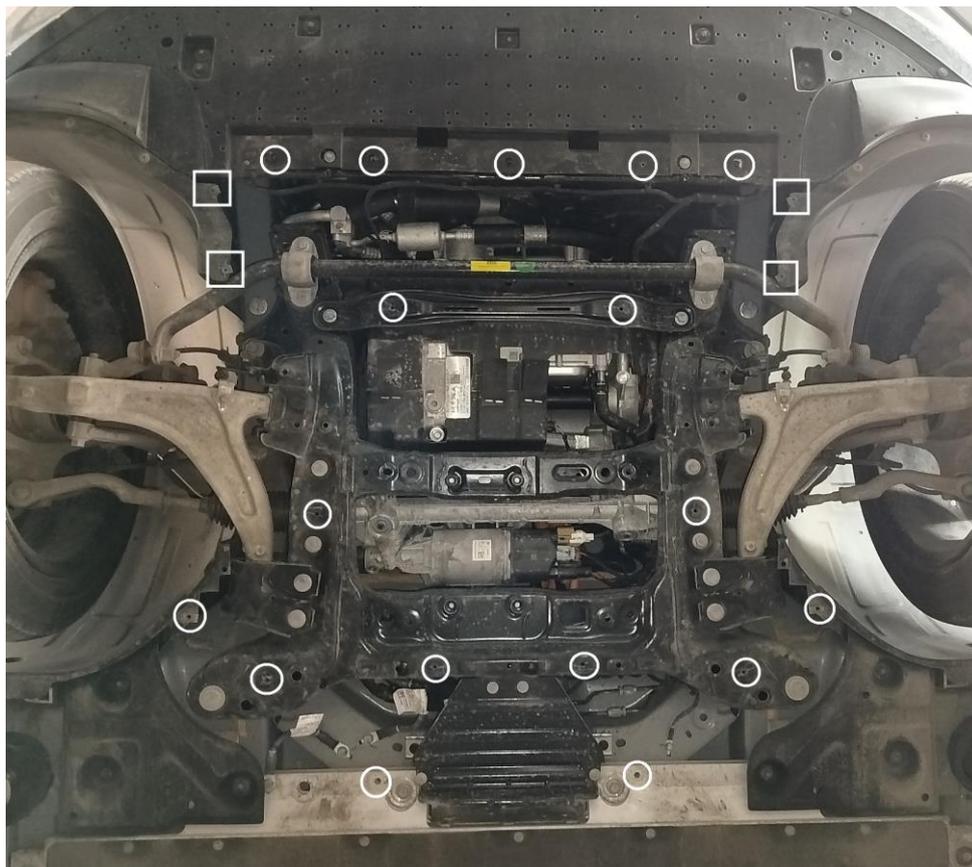

Перед установкой защиты
демонтировать штатный пыльник
под двигателем.

Кружками указаны
точки крепления
защиты к штатным
резьбовым
отверстиям
автомобиля.

Квадратами указаны
точки крепления
боковых локеров к
защите саморезами.

Защита на автомобиле.

