


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

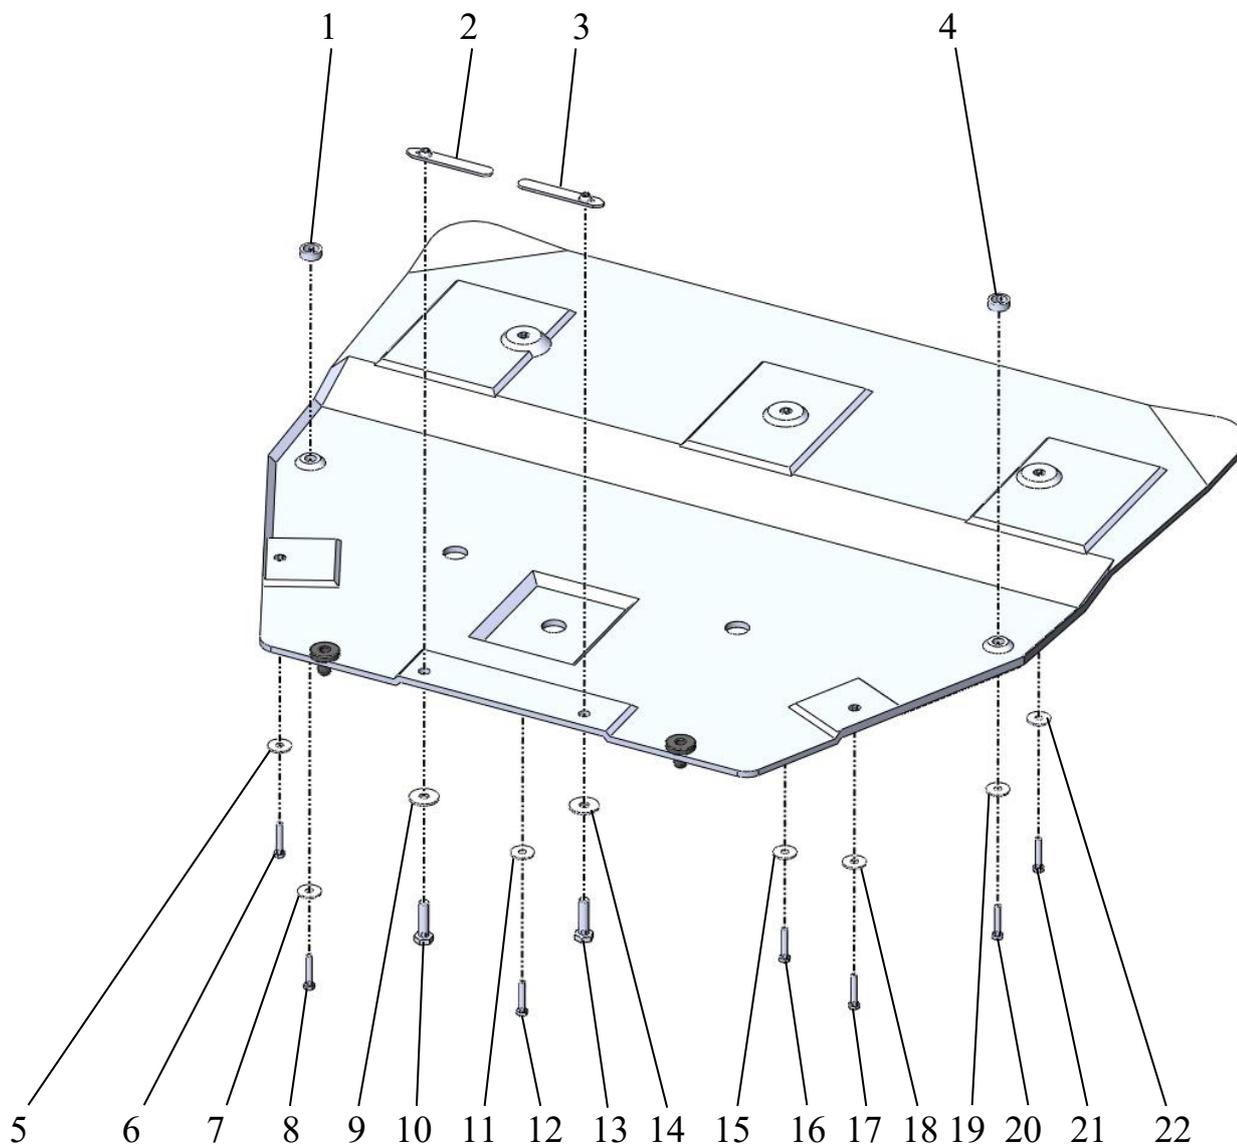

Крепления задней части защиты:

2,3 - пластины M10 L75 (95x15x36к)
9,14 - шайбы 10x30
10,13 - болты M10x35

Крепление передней и средней части защиты:

1,4 - проставки 8x22
5,7,11,15,18,19,22 - шайбы 8x24
6,8,12,16,17,20,21 - болты M6x35

Момент затяжки резьбовых соединений M6 не более 1,5 кг•м, M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Москвич 3 (с 2022 г.; 1.5Т-150 л.с., CVT)

арт. 5001 CARBON

Места установки креплений задней части защиты.



Крепления передней и средней части защиты – штатные резьбовые отверстия М6 крепления пыльника. Штатный пыльник должен остаться на автомобиле, защита устанавливается поверх него. Квадратиками указаны места установки проставок между защитой и пыльником.
Защита на автомобиле.

