


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

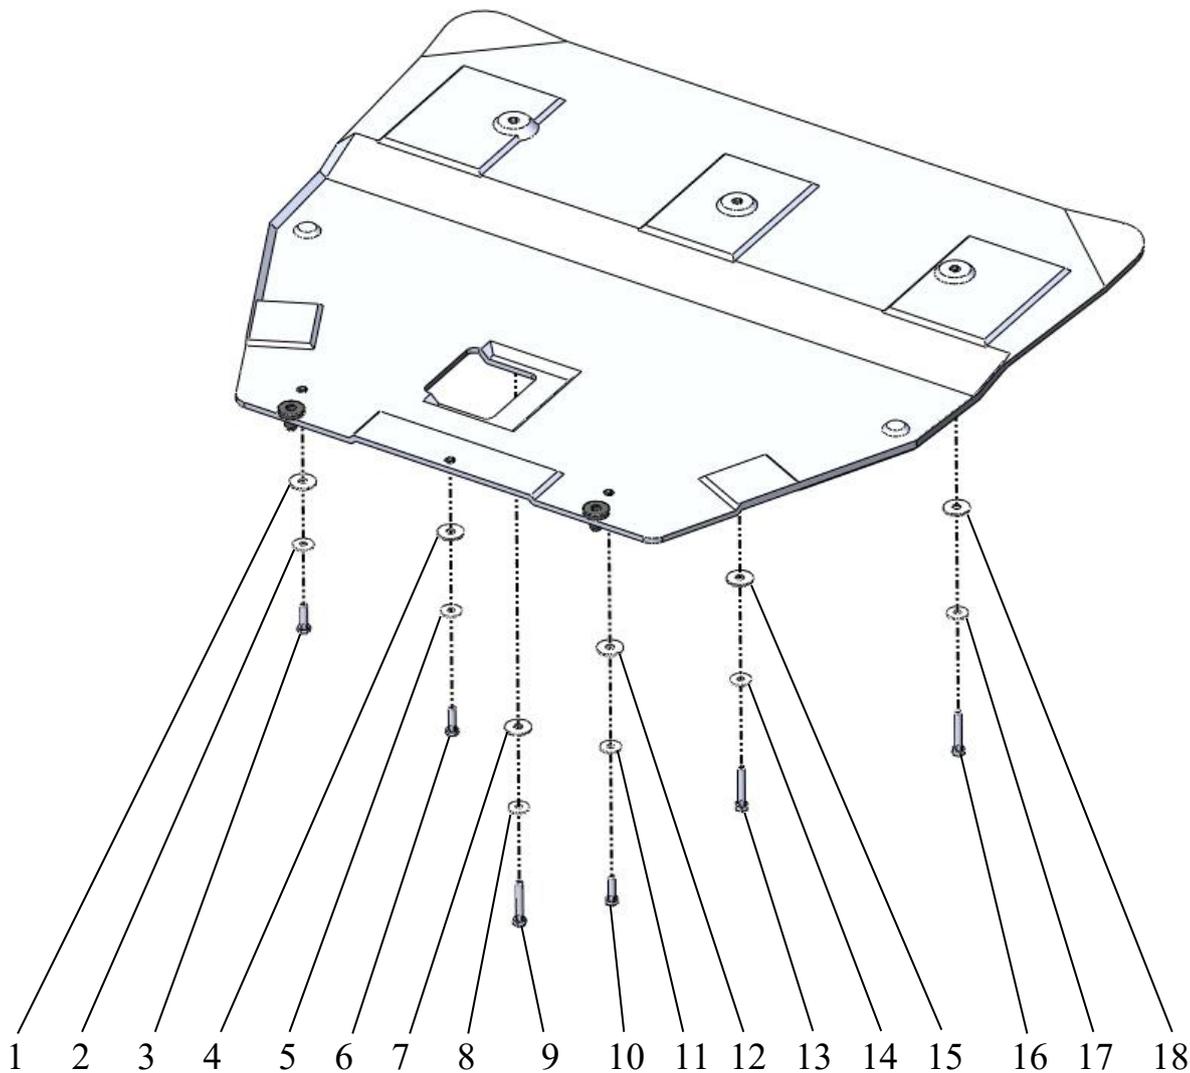

Крепления задней части защиты:

1,4,12 - шайбы 10x30
2,5,11 - шайбы 8x24
3,6,10 - болты M8x30

Крепление передней части защиты:


7,15,18 - шайбы 10x30
8,14,17 - шайбы 8x24
9,13,16 - болты M8x50

Момент затяжки резьбовых соединений M8 не более 2,0 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Передняя часть защиты крепится к штатным резьбовым отверстиям М8 крепления пыльника (длинными болтами). Штатный пыльник должен остаться на автомобиле, защита устанавливается поверх него.

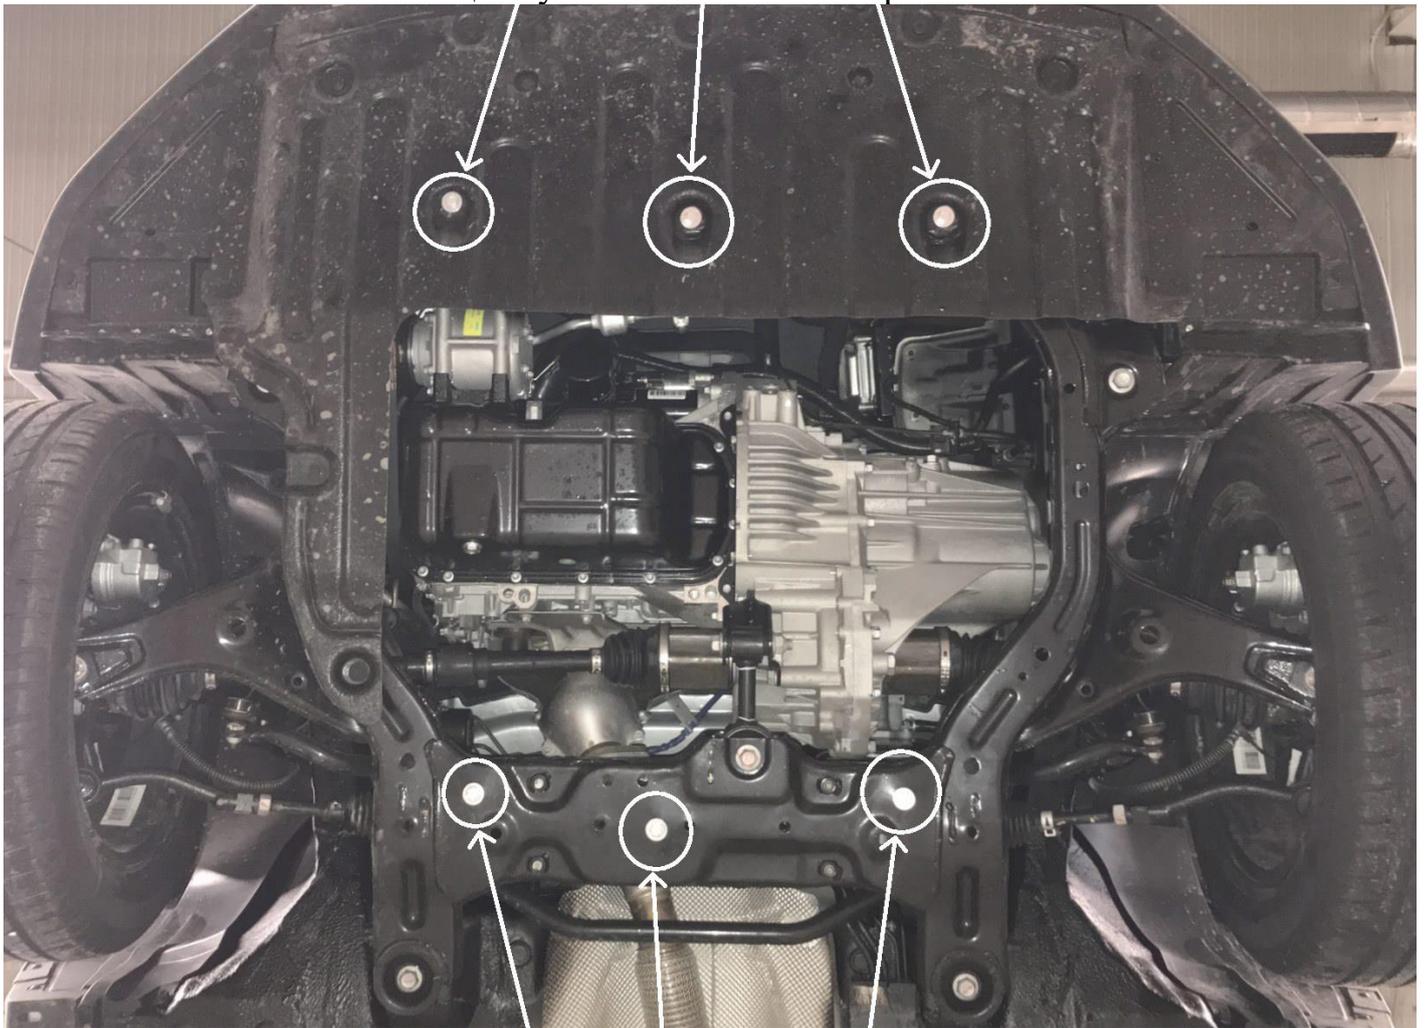

Задняя часть защиты крепится к штатным резьбовым отверстиям М8 в подрамнике автомобиля (короткими болтами).

Защита на автомобиле.



Вид сзади.

