


Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

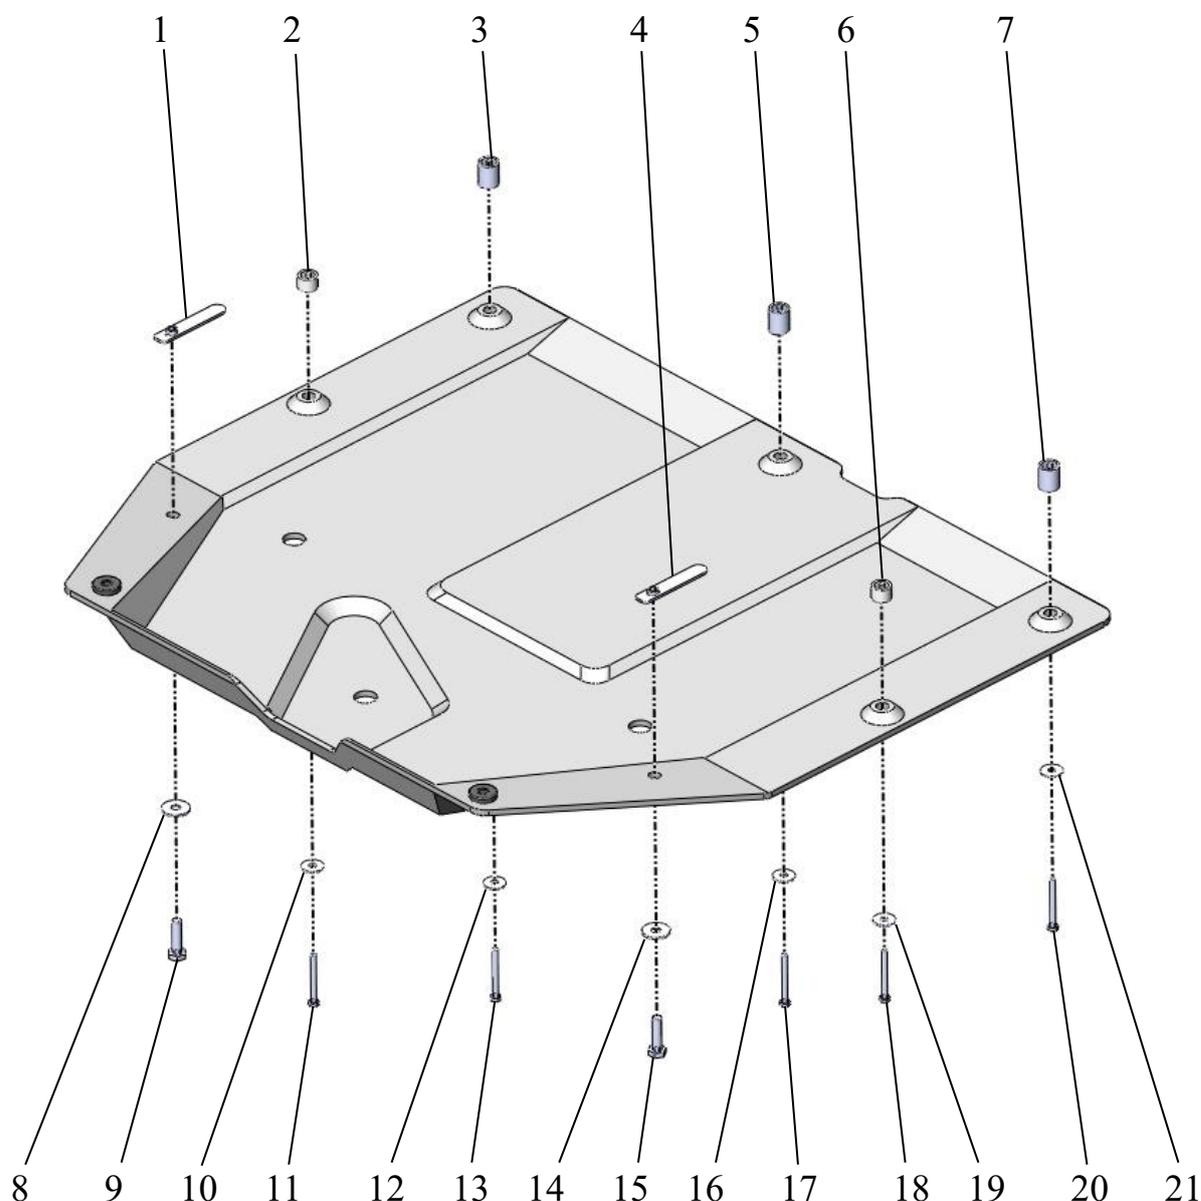

### Крепления задней части защиты:

1,4 - пластины M10 L75 (95x18x36к)  
8,14 - шайбы 10x30  
9,15 - болты M10x40

### Крепление передней части защиты:


3,5,7 - проставки 27x22  
2,6 - проставки 15x22  
10,12,16,19,21 - шайбы 8x24  
11,13,17,18,20 - болты M6x50

**Момент затяжки резьбовых соединений  
M6 не более 1,5 кг•м, M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Для крепления передней части защиты вывернуть штатные болты М6 крепления пыльника. Защита устанавливается поверх штатного пыльника через проставки, пыльник остается на автомобиле.

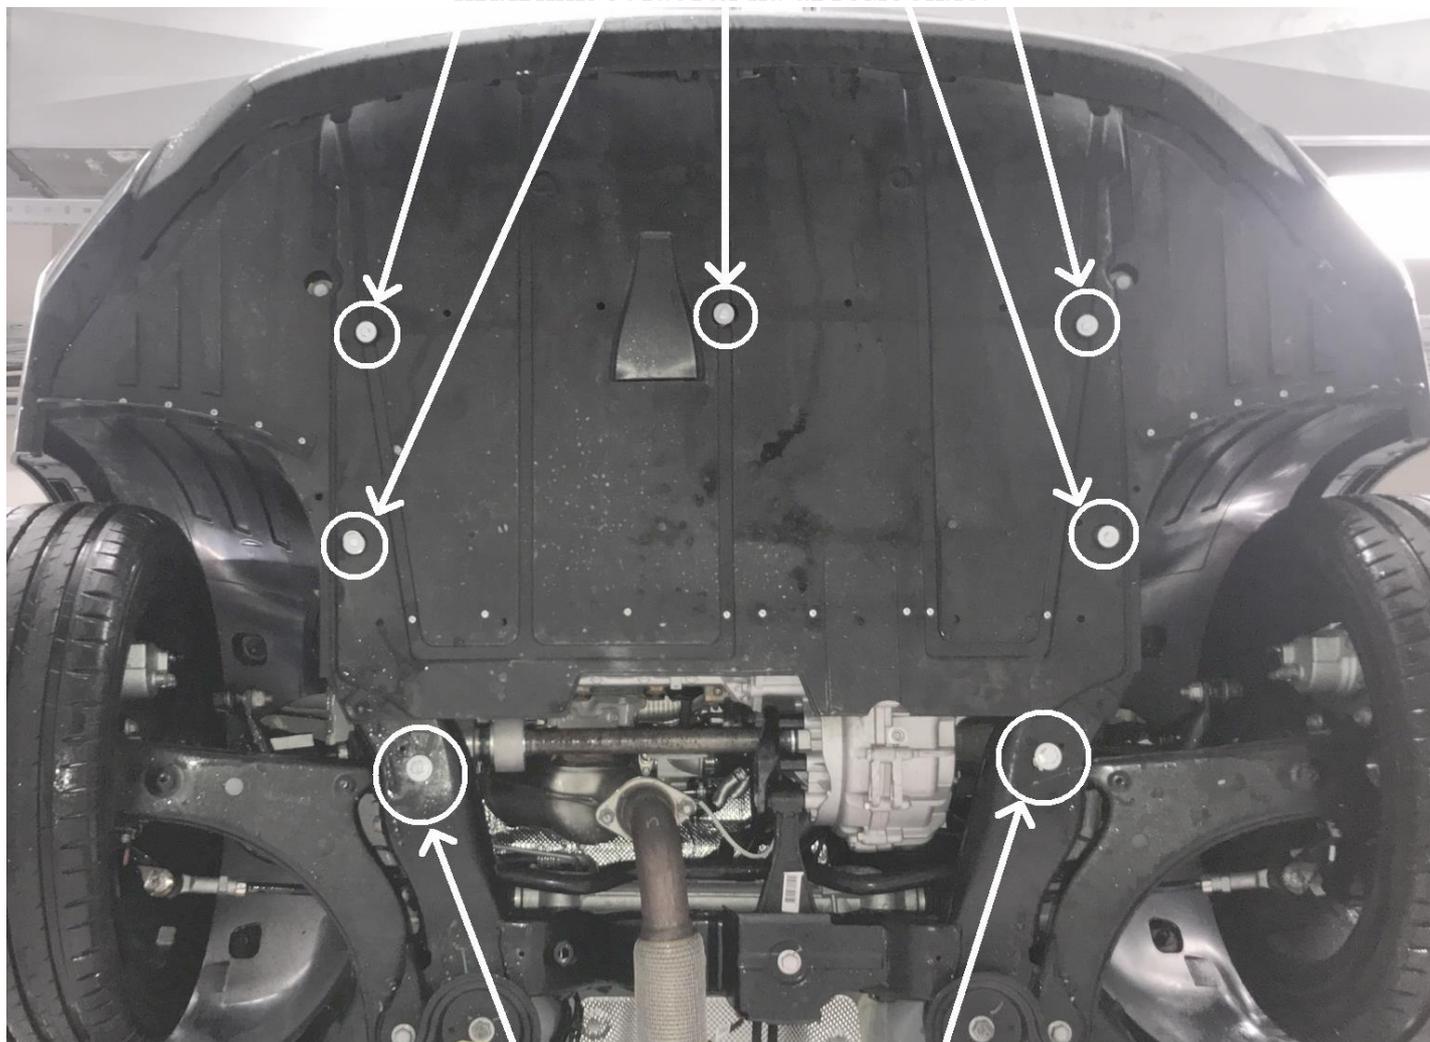

Места установки креплений задней части защиты.

Защита на автомобиле.



Вид сзади.

