




# LiXiang L6 (1, с 2024 г.; 1.5T-408 л.с.-4WD)

арт. 5102 CARBON

Engine safeguard

Made in fiberglass

## Installation instruction

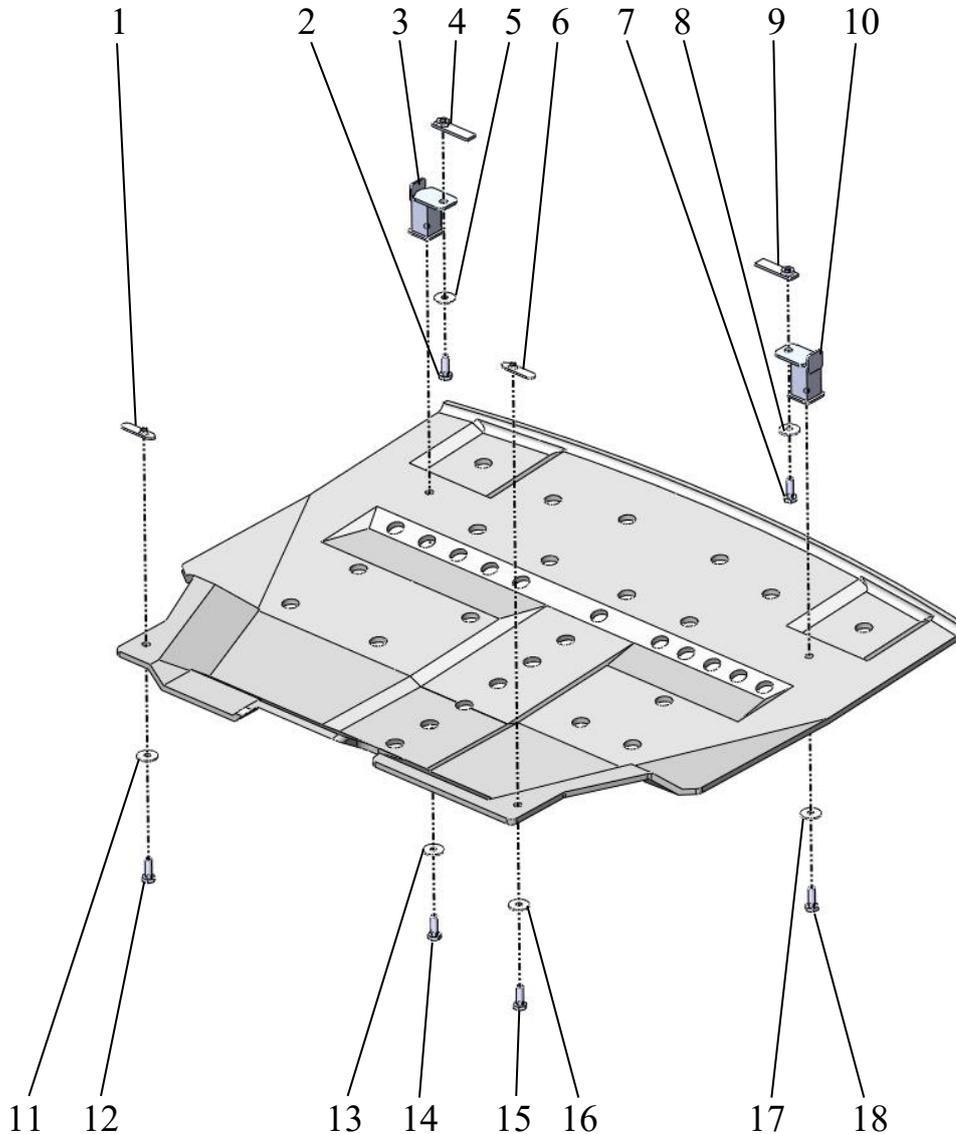

### Крепления задней части защиты:

1,6 - пластины M10 L40 (60x15x3 бк)  
11,16 - шайбы 10x30  
12,15 - болты M10x35

### Крепление передней части защиты:

4,9 - пластины M10 (68x18x4)  
3,10 - кронштейны  
5,8 - шайбы 10x30  
2,7 - болты M10x35  
13,17 - шайбы 10x30  
14,18 - болты M10x35

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м**


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# LiXiang L6 (1, с 2024 г.; 1.5T-408 л.с.-4WD)

арт. 5102 CARBON

Для установки передних кронштейнов необходимо демонтировать штатные пыльники моторного отсека (4 шт.). После установки передних кронштейнов вернуть пыльник под бампером на место и сделать в нем вырезы под болты крепления защиты. Вернуть пыльник под двигателем на место. Два маленьких пыльника по краям подрамника (примерно под рычагами подвески) не возвращаются, защита устанавливается без них.

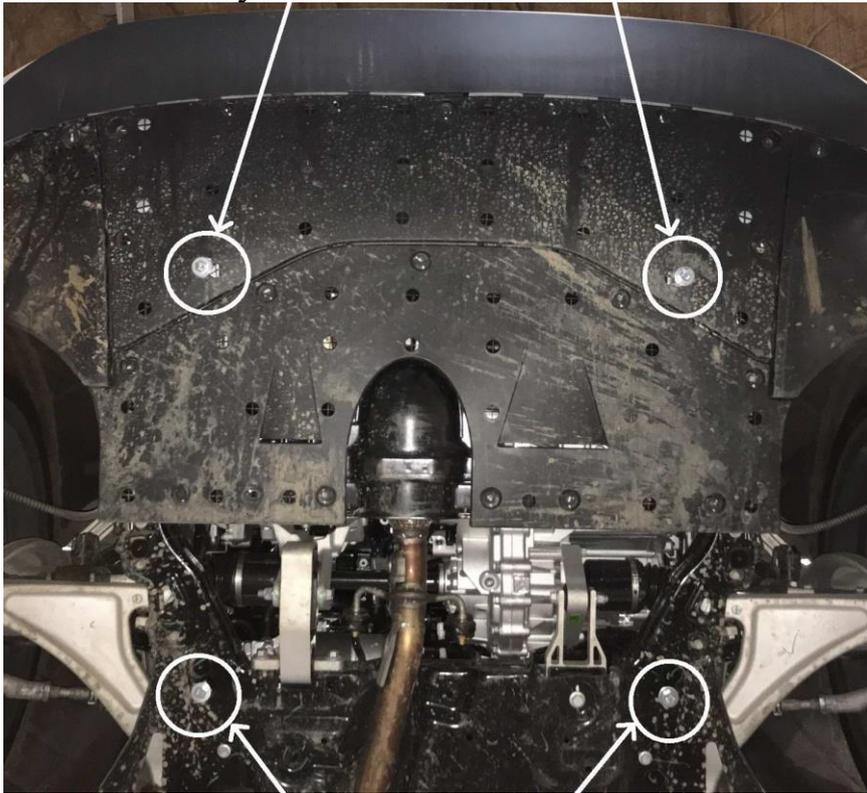

Места установки креплений задней части защиты.

Защита на автомобиле.



Кронштейн с пассажирской стороны установлен.

Приваренный флажок на кронштейне должен заходить в большое продолговатое отверстие в подрамнике и фиксировать кронштейн в одном положении.



Вид сзади.

