
EXEED VX (1, с 2021 г.; 2.0T-249 л.с.-7AMT-4WD)
TXL (1Рест., с 2021 г.; 2.0T-197 л.с.-7AMT-4WD)
Esteo MX (1, с 2026 г.; 2.0T-197 л.с.-8АКПП-4WD)

арт. 0408 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

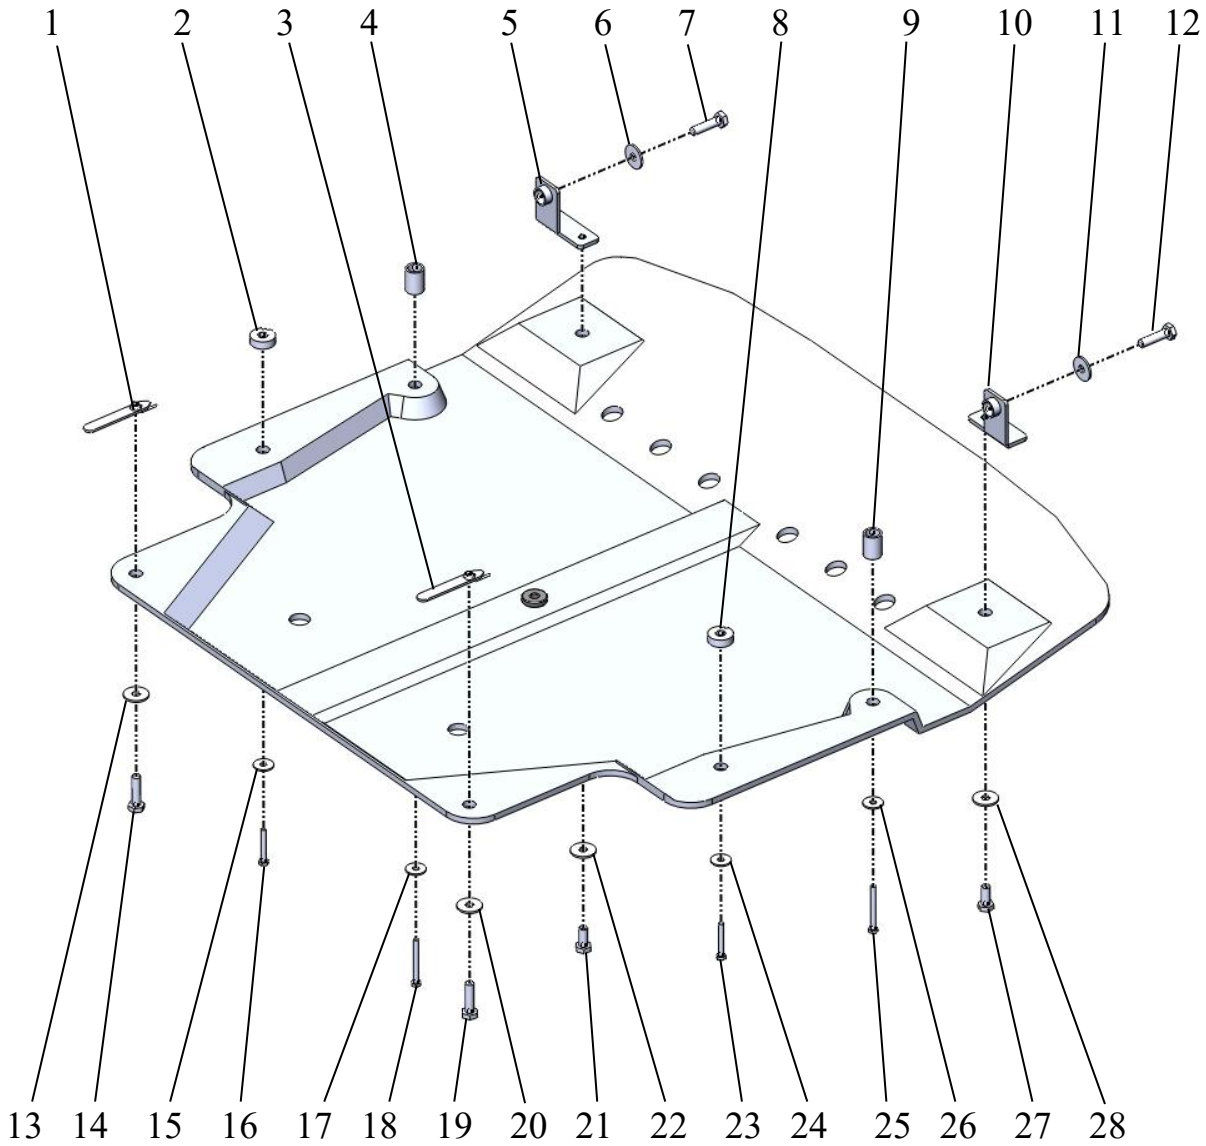

Крепления задней части защиты:	Крепления средней части защиты:	Крепления передней части защиты:
1,3 - пластины М10 L75 (95х15х3) 13,20 - шайбы 10х30 14,19 - болты М10х40	4,9 - проставки 30х22 17,26,15,24 - шайбы 8х24 18,25 - болты М6х60 2,8 - проставки 10х30 (2г) 16,23 - болты М6х45	5 - кронштейн водительский 10 - кронштейн пассажирский 6,11,22,28 - шайбы 10х30 7,12 - болты М10х40 21,27 - болты М10х25

Момент затяжки резьбовых соединений М6 не более 1,5 кг•м
М10 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

EXEED VX (1, с 2021 г.; 2.0T-249 л.с.-7AMT-4WD)
TXL (1Рест., с 2021 г.; 2.0T-197 л.с.-7AMT-4WD)
Esteo MX (1, с 2026 г.; 2.0T-197 л.с.-8АКПП-4WD)

арт. 0408 CARBON

Для установки передних креплений защиты необходимо демонтировать штатный пыльник.

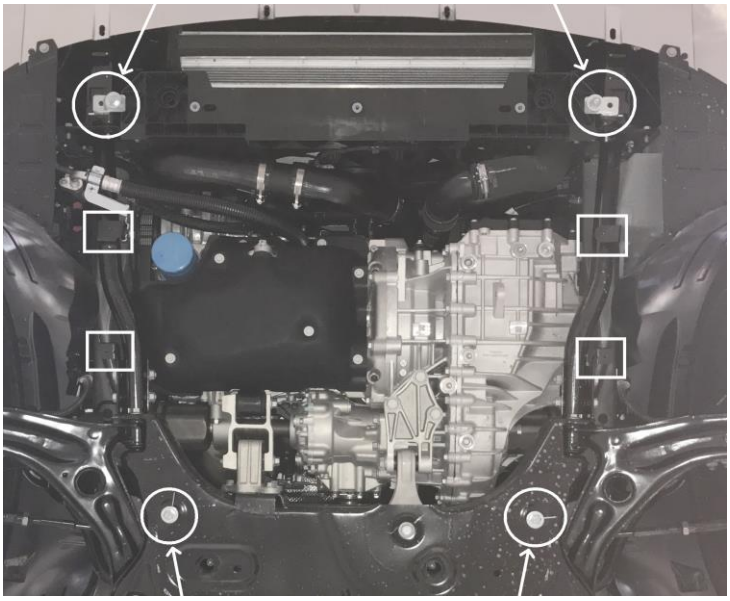

Места установки задних креплений. Крепления средней части защиты – штатные резьбовые отверстия крепления пыльника (указаны квадратиками)

Передние кронштейны крепятся к штатным резьбовым отверстиям М10 крепления лонжерона. Обтягивать кронштейны следует так, чтобы их нижние пластины (для крепления защиты) остались в горизонтальной плоскости.



Вернуть пыльник на место и сделать в нем вырезы под кронштейны.



Защита на автомобиле.



